

RESUELVE CON



imperquimia®

*Embellece tu techo
y mejora el ambiente*

Uniplas® Jardín

*Impermeabilizantes prefabricados de bitumen
modificado, que no es perforado por las raíces.*






Sistema de impermeabilización con fórmula anti-raíz.

Reduce el efecto "Isla de calor".

Fácil aplicación con bajo costo de mano de obra.

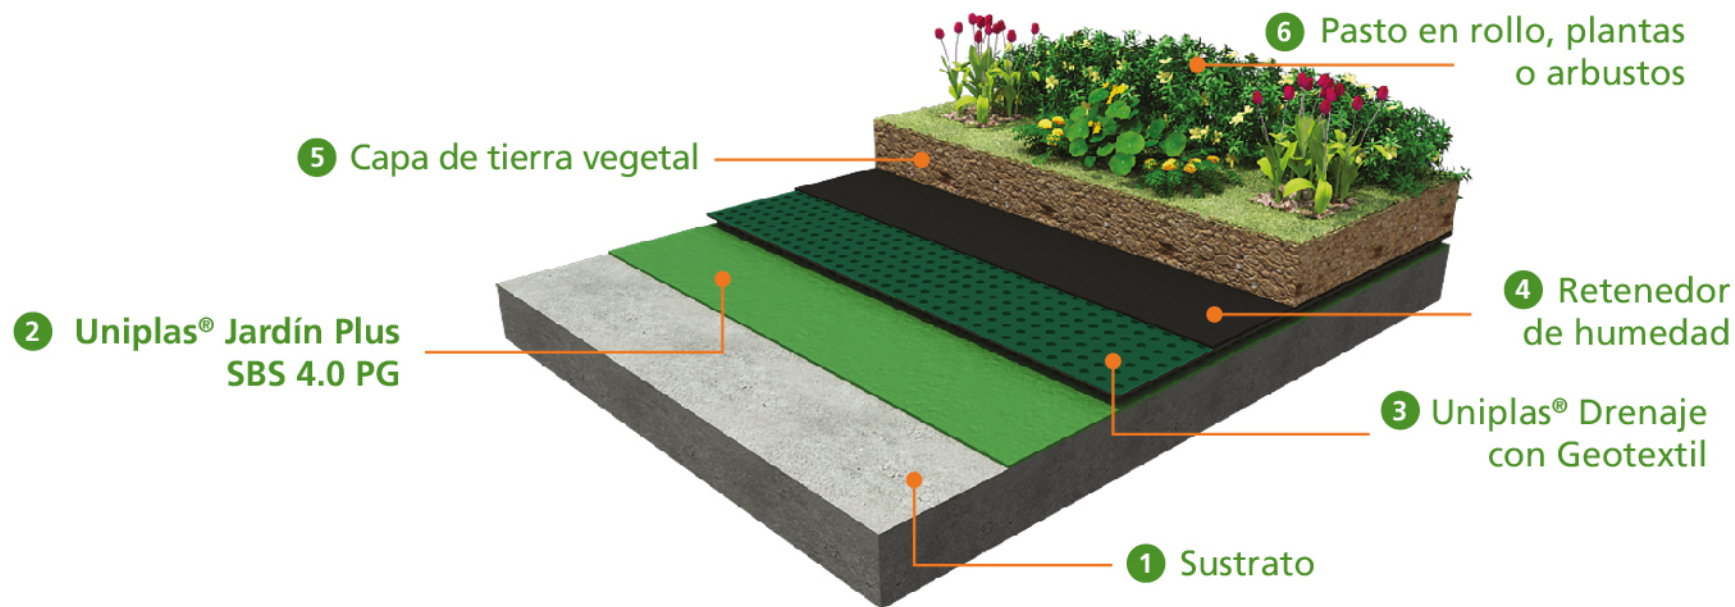

RESUELVE CON



imperquimia®



VER VIDEO



SISTEMA

- 1 **IMPERCOAT® PRIMARIO S**
Primario
- 2 **IMPERCOAT® CEMENTO WET**
Sellador
- 3 **UNIPLAS® JARDÍN PLUS SBS**
Prefabricado en una Sola Capa
- 4 **UNIPLAS® DRENAJE CON GEOTEXTIL**
Capa Drenante
- 5 **UNIPLAS® JARDÍN PLUS DRENAJE SENCILLO 200**
Acabado

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia así como libre de polvo, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos. Aplique con brocha o cepillo una capa uniforme de **IMPERCOAT® PRIMARIO S** diluido 1 L por 4 L de agua.

Localice y selle grietas, juntas, oquedades y chaflanes con **IMPERCOAT® CEMENTO WET**.


Se inicia por la parte más baja de la superficie continuando hacia arriba en sentido perpendicular de la pendiente, desenrollando el **UNIPLAS® JARDÍN PLUS SBS** en toda su longitud para alinearlos y volverlos a enrollar para proceder a su adhesión fundiendo a fuego de soplete la película transparente de polietileno de respaldo (hasta que desaparezcan las letras), presionando ligeramente con los pies o rodillo, procurando no caminar sobre el rollo con el fin de cuidar el acabado lo más estético posible.

Los mantos sucesivos seguirán adhiriéndose de la misma forma empalmando longitudinalmente 10 cm sobre el manto anterior y cubriendo los traslapes transversales a 15 cm con el inicio del siguiente.


Verifique la hermeticidad del sello de los traslapes formando un cordón homogéneo en forma de chaflán, calentando la cuchara y presione sobre la unión de los mantos.

Coloque **UNIPLAS® DRENAJE CON GEOTEXTIL** extendiendo el rollo con la cara de la membrana geotextil hacia arriba y la parte drenante en contacto con el manto prefabricado para los empalmes y traslapes se recomienda dejarlos en 10 cm y sujetados con nuestro **UNITAK® DOBLE STICKER**.

Coloque **UNIPLAS® JARDÍN PLUS DRENAJE SENCILLO 200** extendiendo el rollo sobre la superficie de **UNIPLAS® DRENAJE CON GEOTEXTIL** dejando empalmes y traslapes de 10 cm sujetados con nuestro **UNITAK® DOBLE STICKER**.

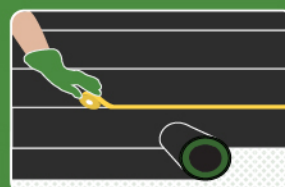

Presentación

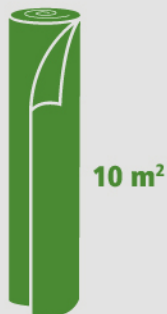

Ventajas

- ◆ *Fórmula con anti-raíz.*
- ◆ *Impermeabiliza y da vida en tu azotea.*
- ◆ *Reduce el efecto Isla de Calor.*
- ◆ *Interiores más frescos.*
- ◆ *El único con certificación europea.*
- ◆ *Reduce impuestos prediales.*

Ficha técnica
Impercoat® Primario S



Ficha técnica
Impercoat® Cemento Wet



Ficha técnica
Uniplas® Jardín Plus SBS



Ficha técnica
Uniplas® Drenaje con Geotextil



Ficha técnica
**Uniplas® Jardín Plus
Drenaje Sencillo 200**



imperquimia.mx

800 (7378358)
RESUELVE