

SERIE 50

PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL
MANUAL DE ARMADO



MS-50PBR 230904

EUROVENT
CLASSIC



EUROVENT 
C L A S S I C



Somos una empresa mexicana fundada en 1948 en Monterrey, dedicada a la transformación y comercialización de aluminio.

Con más de 70 años de experiencia en el sector, y con un sólido equipo de más de 6,000 personas, nos hemos convertido en el principal extrusor de aluminio de Latinoamérica y hemos consolidado nuestro liderazgo en México.

Dentro de la producción de escaleras y ventanas prefabricadas, contamos con una amplia cadena de tiendas a lo largo de todo el país. En el extranjero somos el comercializador de escaleras más importante de Canadá y Lationamérica, y en Estados Unidos, el segundo de mayor relevancia.

Tenemos presencia en más de 40 países alrededor del mundo en las diferentes áreas de negocio: sector automotriz, escaleras y soluciones de construcción e industria.

Sistema de puerta batiente con diseño clásico y atemporal, se adapta perfectamente a cualquier estilo arquitectónico.

Ideal para diferentes tamaños y aperturas. Cada hoja admite unas dimensiones máximas de hasta 1000 mm de ancho y hasta 2600 mm de alto.

Se cuenta con diferentes acabados para adaptarse a las necesidades y preferencias del cliente.

Tiene un mecanismo de bisagra que permite aperturas hacia afuera o hacia el interior. Además se puede instalar con cerraduras de alta seguridad para garantizar la protección y la privacidad del espacio.

Ofrece un excepcional aislamiento térmico y acústico; con una capacidad de acristalamiento de hasta 18 mm.




S-50
PB RESIDENCIAL




PERFILES


S-50 PB RESIDENCIAL

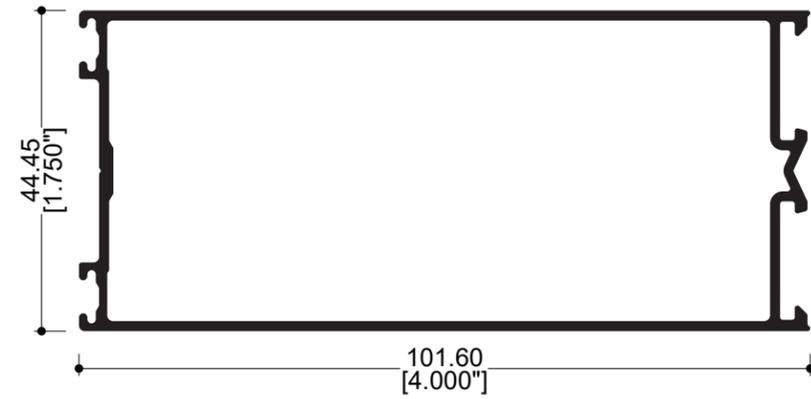


12544
Cerco lujo

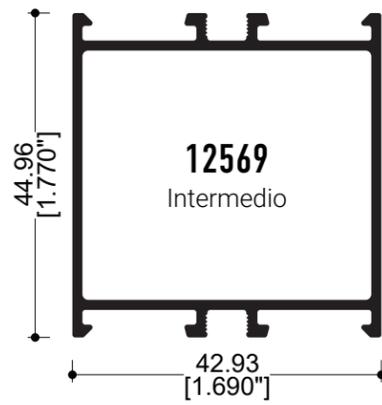

12569
Intermedio

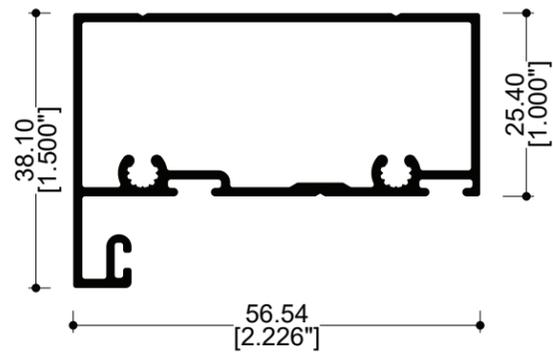


12617
Batiente

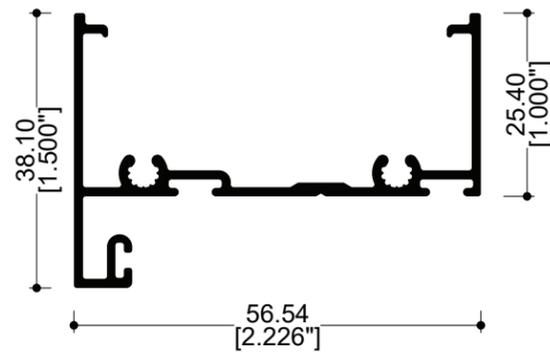


12756
Batiente

PERFILES


S-50 PB RESIDENCIAL

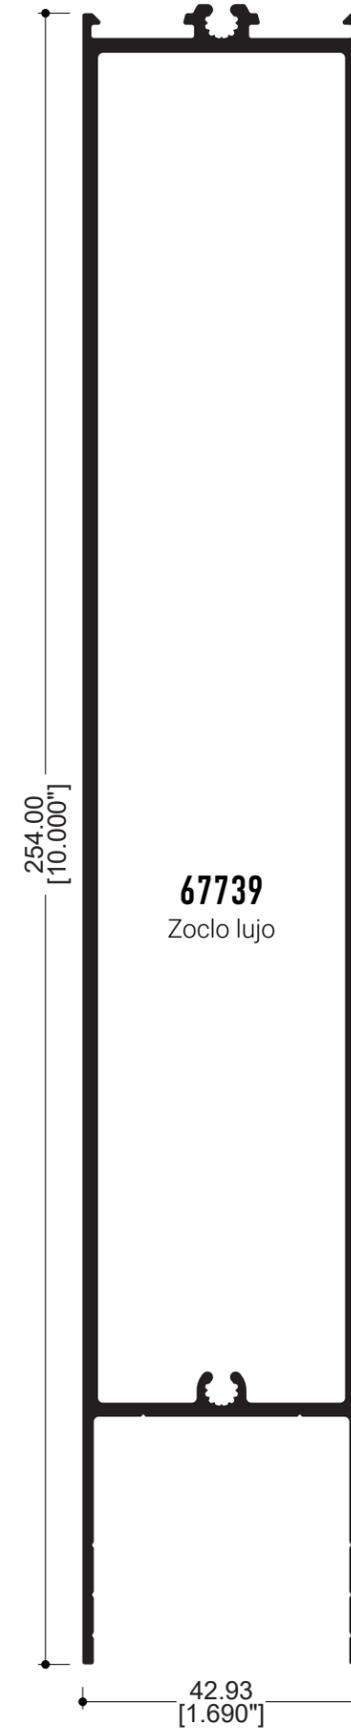


67739
Zoclo lujo

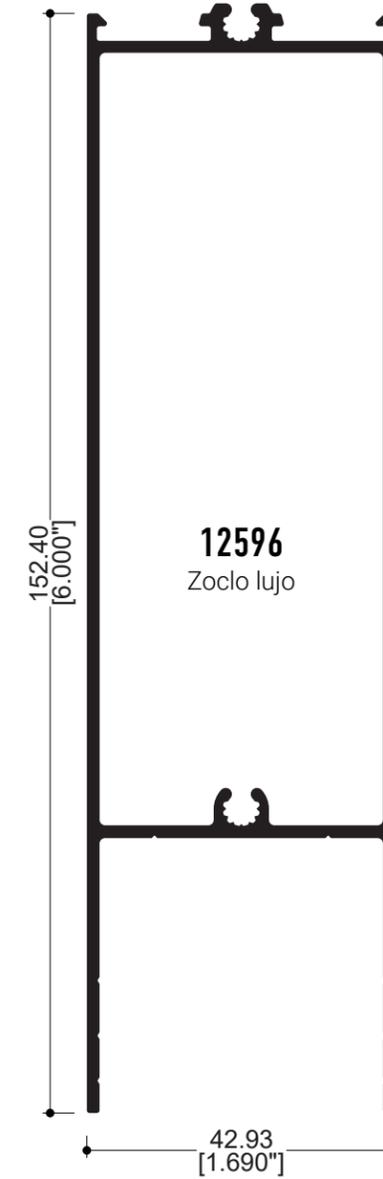


12596
Zoclo lujo

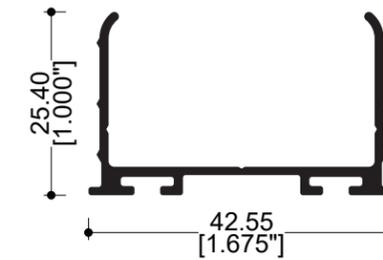

12566
Sello de hermeticidad

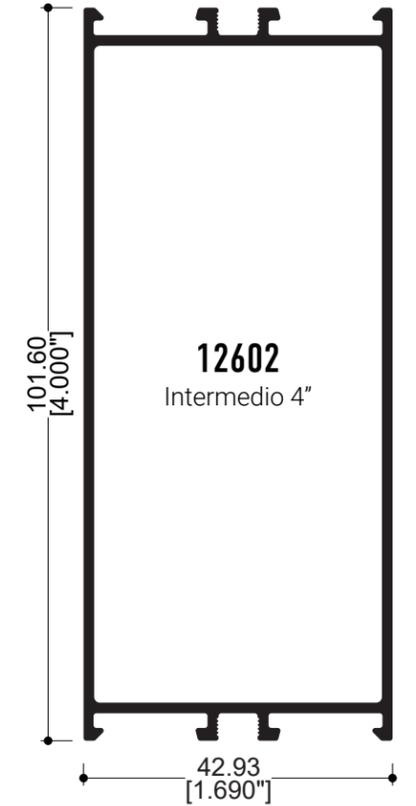


12602
Intermedio 4"

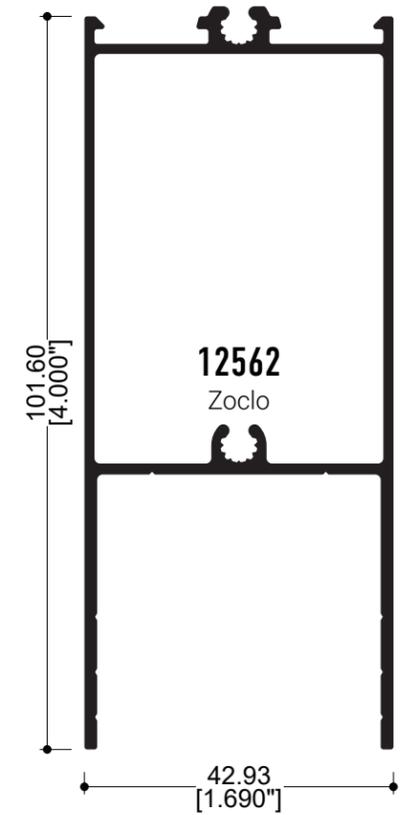


12562
Zoclo

PERFILES


S-50 PB RESIDENCIAL

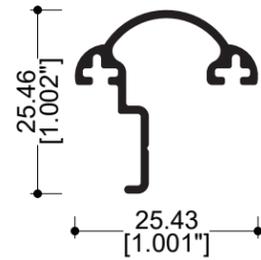


12653
Tope batiente curvo

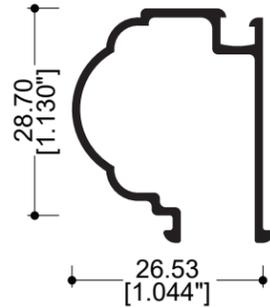


12595
Junquillo alto relieve

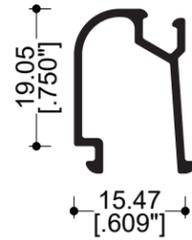


12576
Junquillo colonial

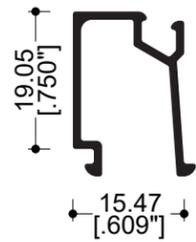

12543
Junquillo

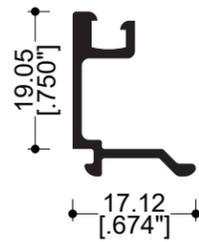

12603
Junquillo doble vidrio

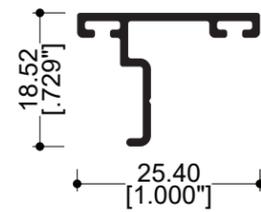

74272
Tope batiente recto

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS


S-50 PB RESIDENCIAL



B2177000NE
Bisagra libro
Capacidad de carga:
2 bisagras 80 kg
3 bisagras 100 kg
*considerando dimensiones de
1000 mm x 2300 mm*



GN-616F
Bisagra loira dos palas
Capacidad de carga:
2 bisagras 120 kg
*considerando dimensiones de
1000 mm x 2600 mm*

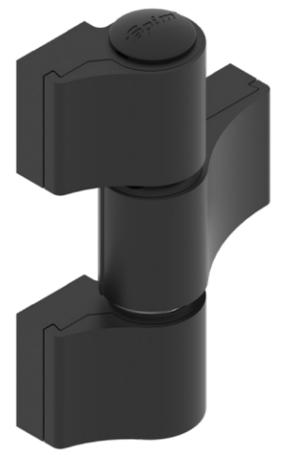

GN-617F
Bisagra loira tres palas
Capacidad de carga:
2 bisagras 150 kg
*considerando dimensiones de
1000 mm x 2600 mm*



GN-640KF
Pasador



GN-616K
Kit de fijación 2 palas



GN-617K
Kit de fijación 3 palas

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS

S-50 PB RESIDENCIAL



EN-2402
Empaque hongo



VN-E2609NE
Vinil EZ 6 mm



PN-0918
Calza de vidrio



HPEN-CALZA
Calza 1/4" x 3/8" x 4"



FN-110P
Felpa con plástico



GN-102D
Tapón cubre pija



PN-0919
Soporte intermedio



EN-1003
Vinil aleta



PFNG-0811
Pija #08 x 1"
cabeza fijadora



PFNG-1017
Pija #10 x 1 1/2"
cabeza fijadora



PFNG-0817
Pija #08 x 1 1/2"
cabeza fijadora



PFNG-0805
Pija #08 x 1/2"
cabeza fijadora

HERRAJES, EMPAQUES Y FELPAS

S-50 PB RESIDENCIAL



TMNG-1026
Pija #10 x 3"



TAQ-1147
Taquete 1/4 x 2"





T2137100
T2137120
Tensor 3/8"



CORTES


S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ)

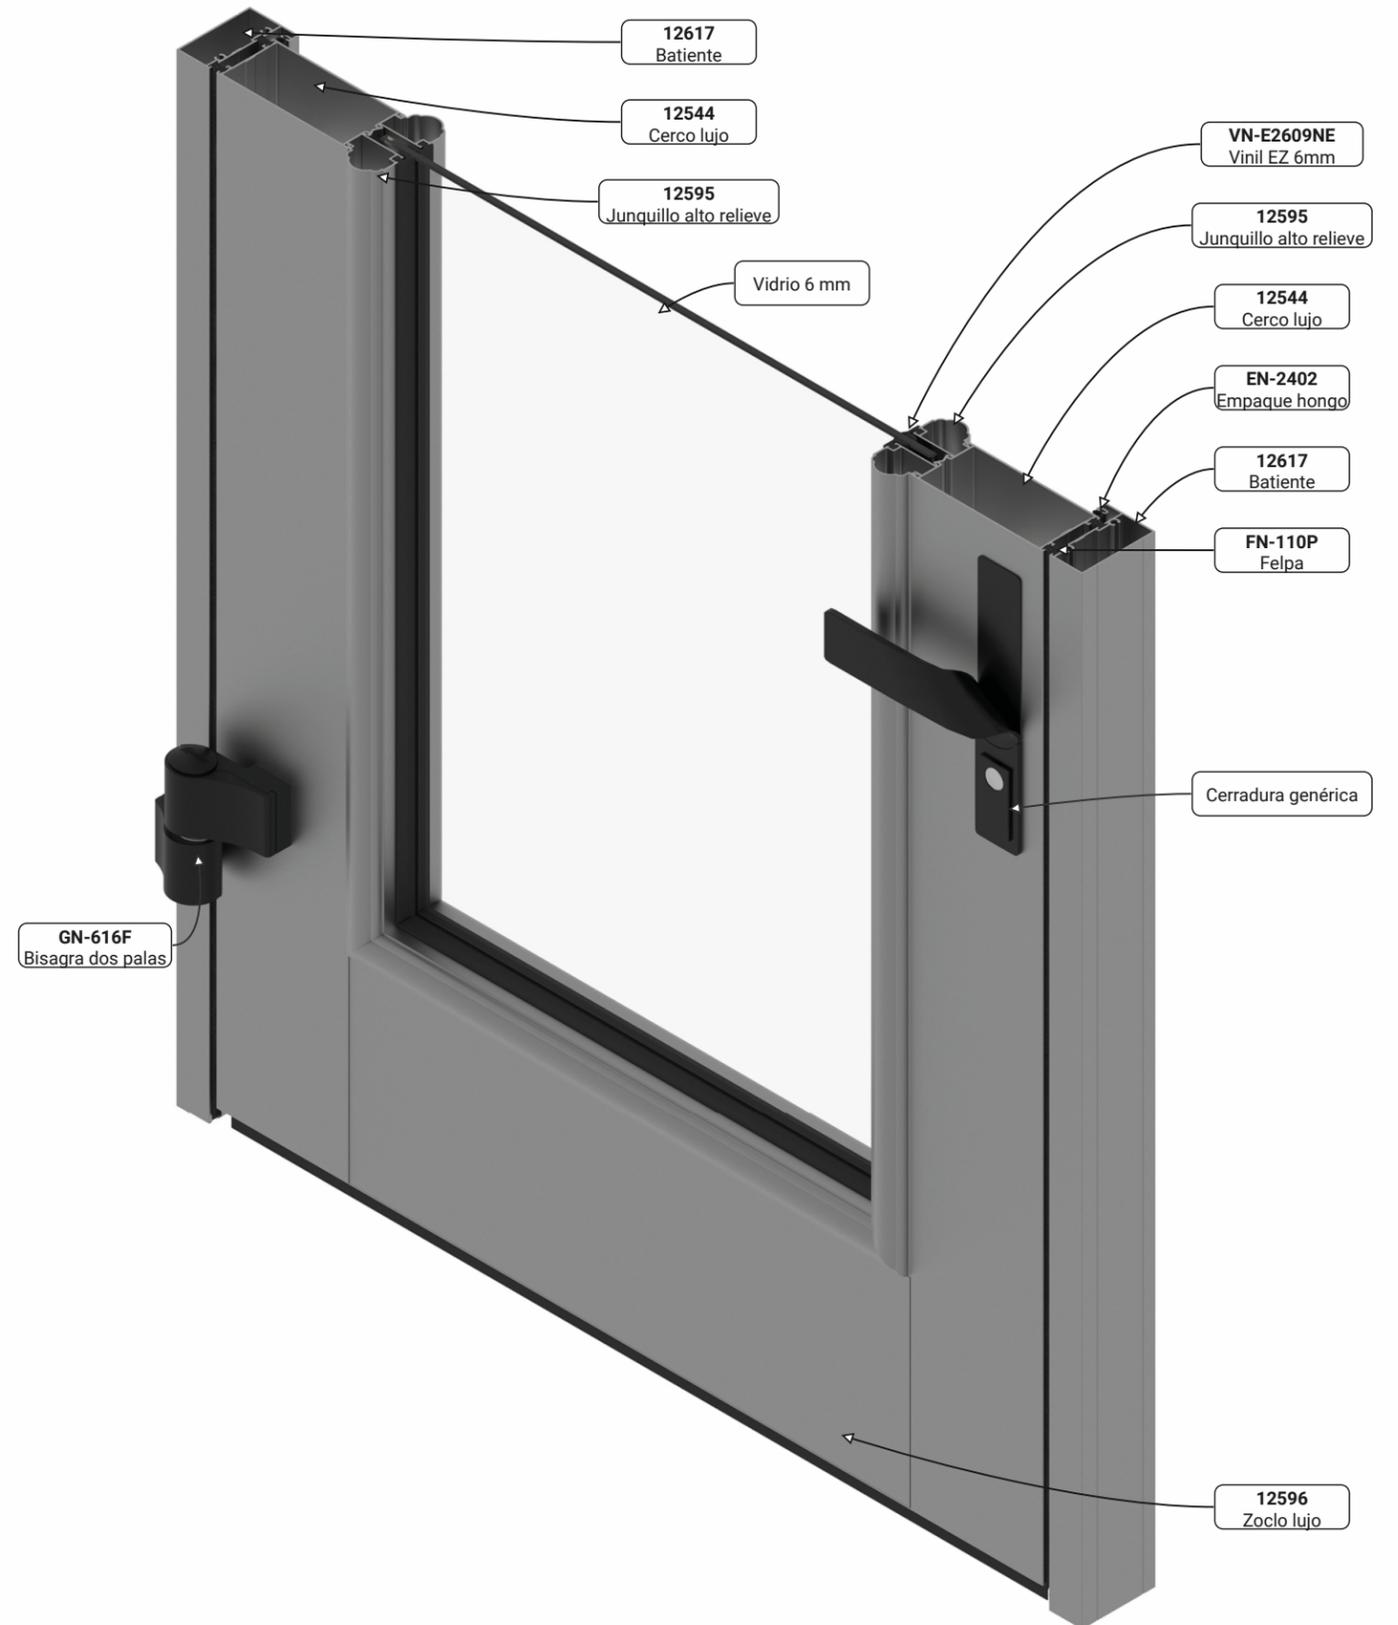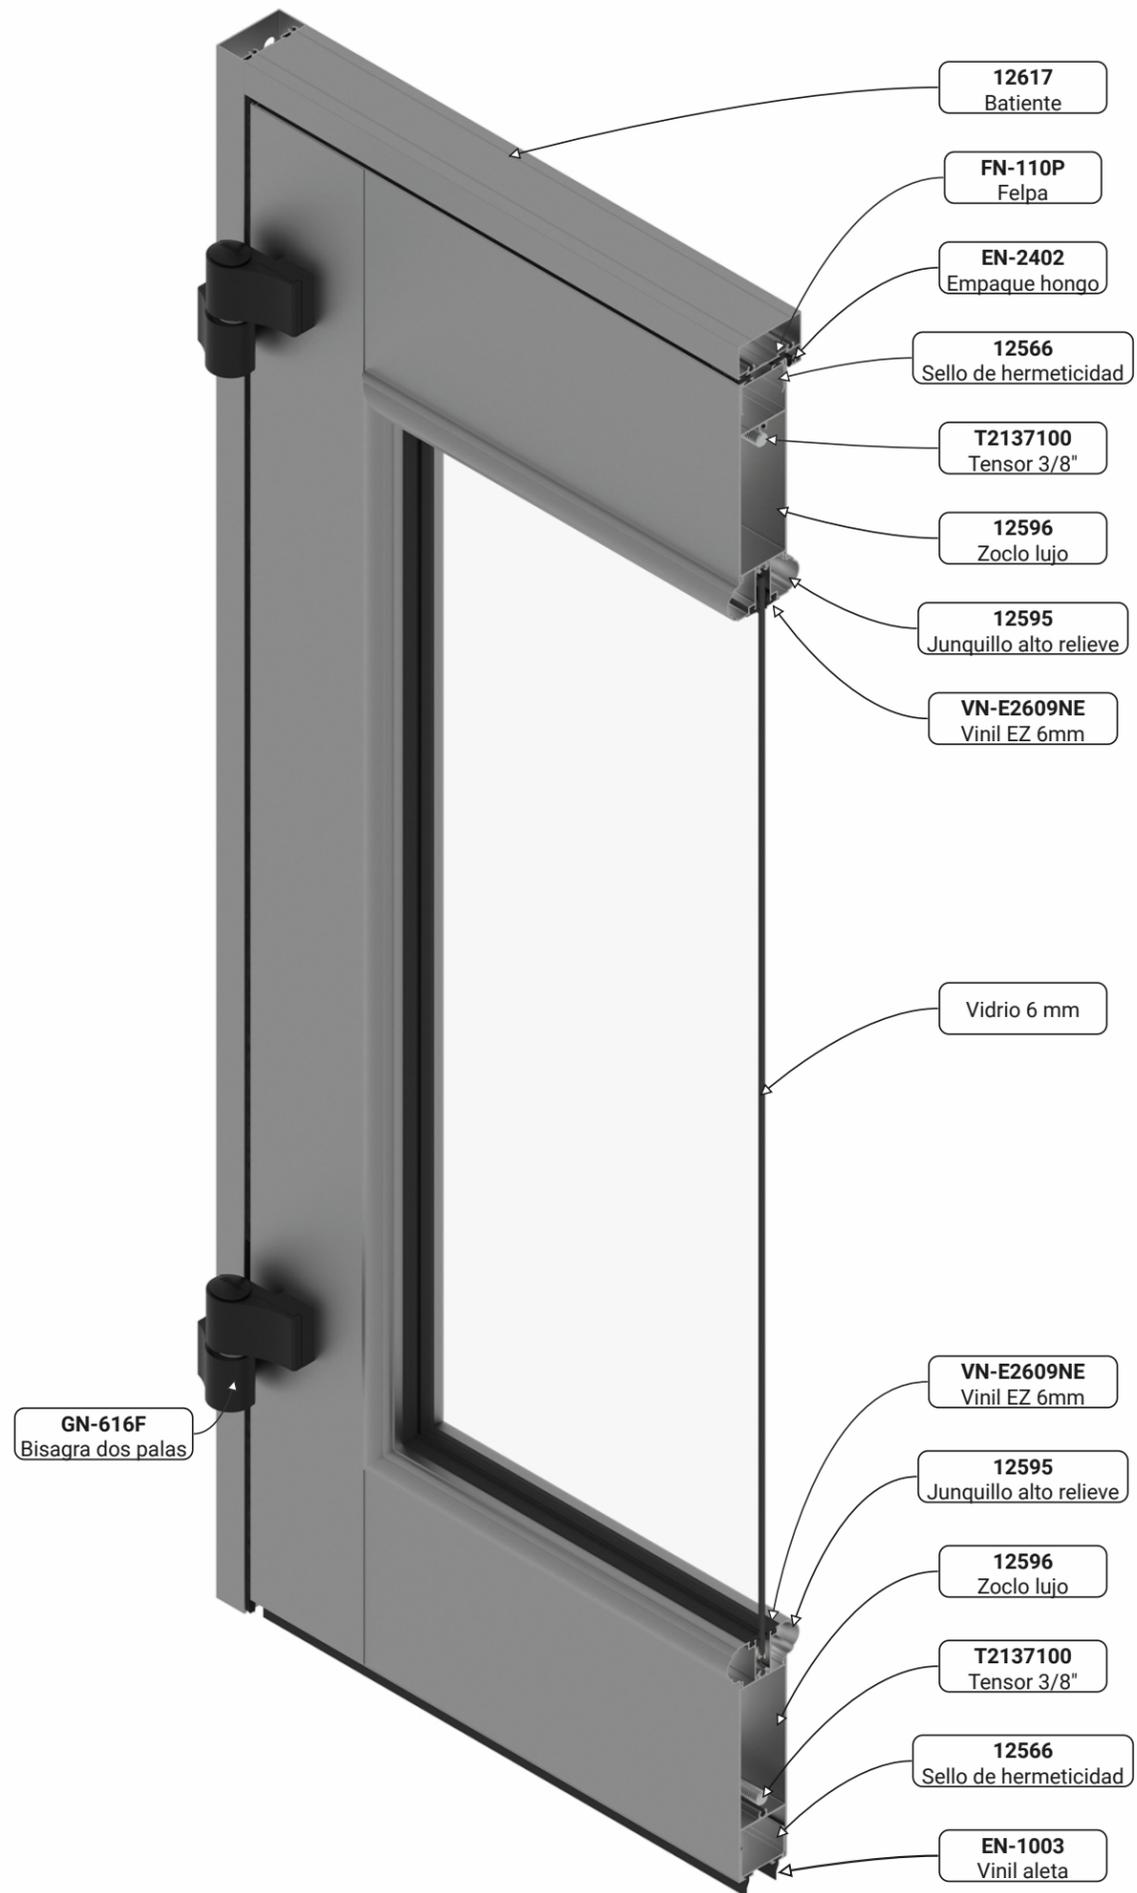

LISTADO DE HERRAJES

S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ)

S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ)				
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Notas
GN-616F	Bisagra 2 palas	1	Juego	
GN-616K	Kit de fijación 2 palas	1	Juego	
Genérica	Cerradura con manija	1	Pieza	
FN-110P	Felpa con plástico	4L+8H	Metros	
VN-E2609NE	Vinil EZ 6 mm	4L+4H	Metros	
EN-1003	Empaque aleta	2L	Metros	
EN-2402	Empaque hongo	1L+2H	Metros	
PN-0918	Calza vidrio	1	Pieza	Inferior
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	1	Pieza	Superior
PFNG-0817	Pija #8 x 1 1/2" cabeza fijadora	4	Pieza	Colocación en batientes
PFNG-1017	Pija #10 x 1 1/2" cabeza fijadora	8	Pieza	Colocación en hoja
GN-102D	Tapón cubrepija	18	Pieza	
T2137100	Tensor 3/8" con tuercas y arandelas	2	Pieza	
TMNG-1026	Pija #10 x 3"	10	Pieza	8 laterales, 2 superiores
TAQ-1147	Taquete 1/4 x 2"	10	Pieza	8 laterales, 2 superiores

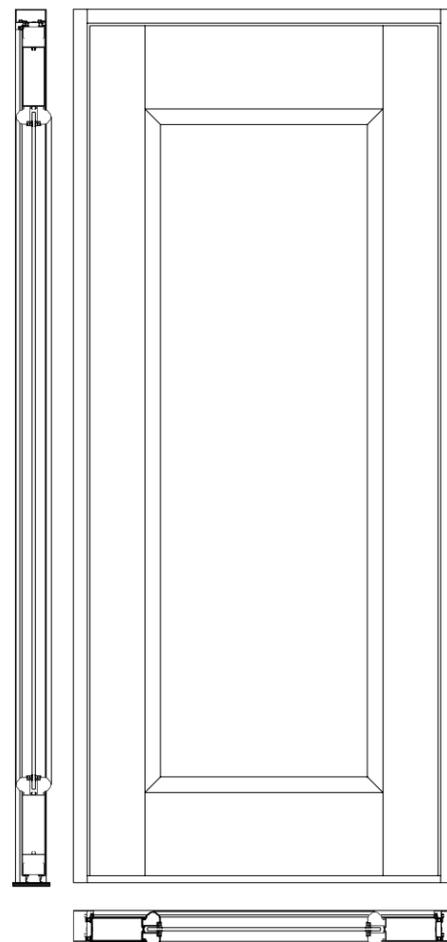



DESCUENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ)

S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ) - ZOCLO DE 6"								
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".							
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 18 (mm)		
1 Marco		12617	Batiente	1	L-51	● ●		
				2	H			
1 Hoja		12544	Cerco lujo	2	H-44	● ●		
				12596	Zoclo lujo	2	L-266	● ●
						12603	Junquillo 18 mm ó Junquillo 6 mm	4
				12543	Junquillo 6 mm			4
						12595	Junquillo alto relieve 6 mm ó Junquillo colonial 6 mm	4
				12576	Junquillo colonial 6 mm			4
						12566	Sello de hermeticidad	2
1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-275	●		
			(H)	1	H-362			
1 Vidrio		18 mm	(L)	1	L-275	●		
			(H)	1	H-362			

CORTES

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA)

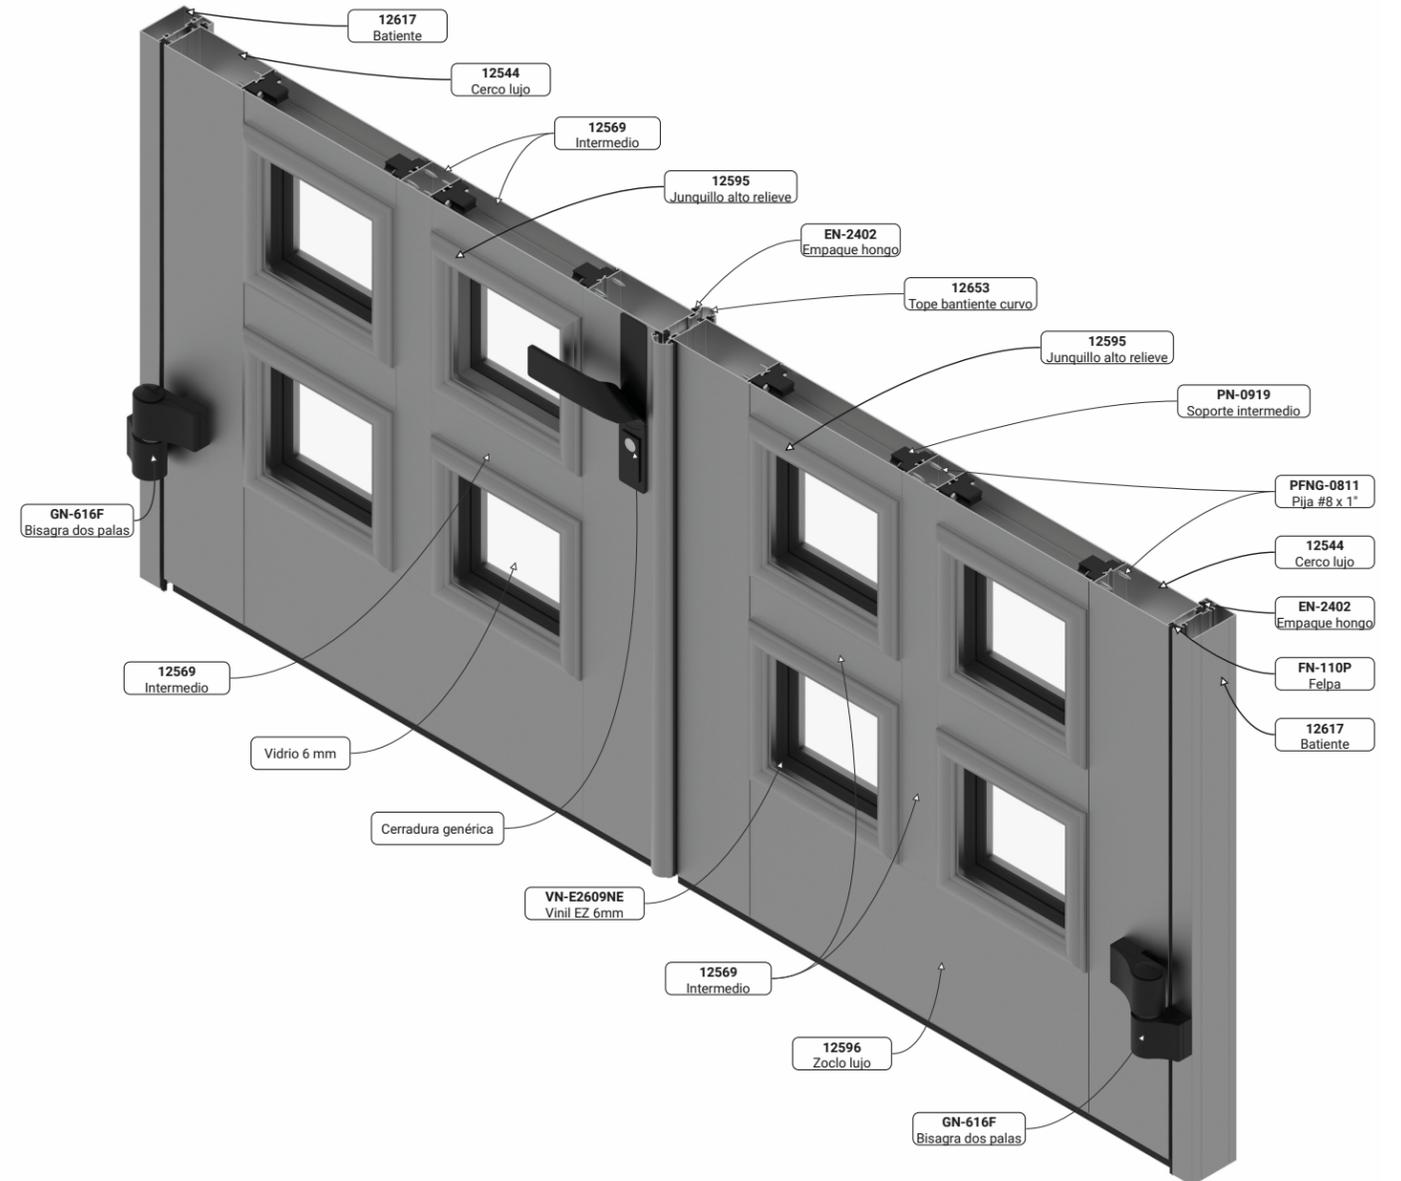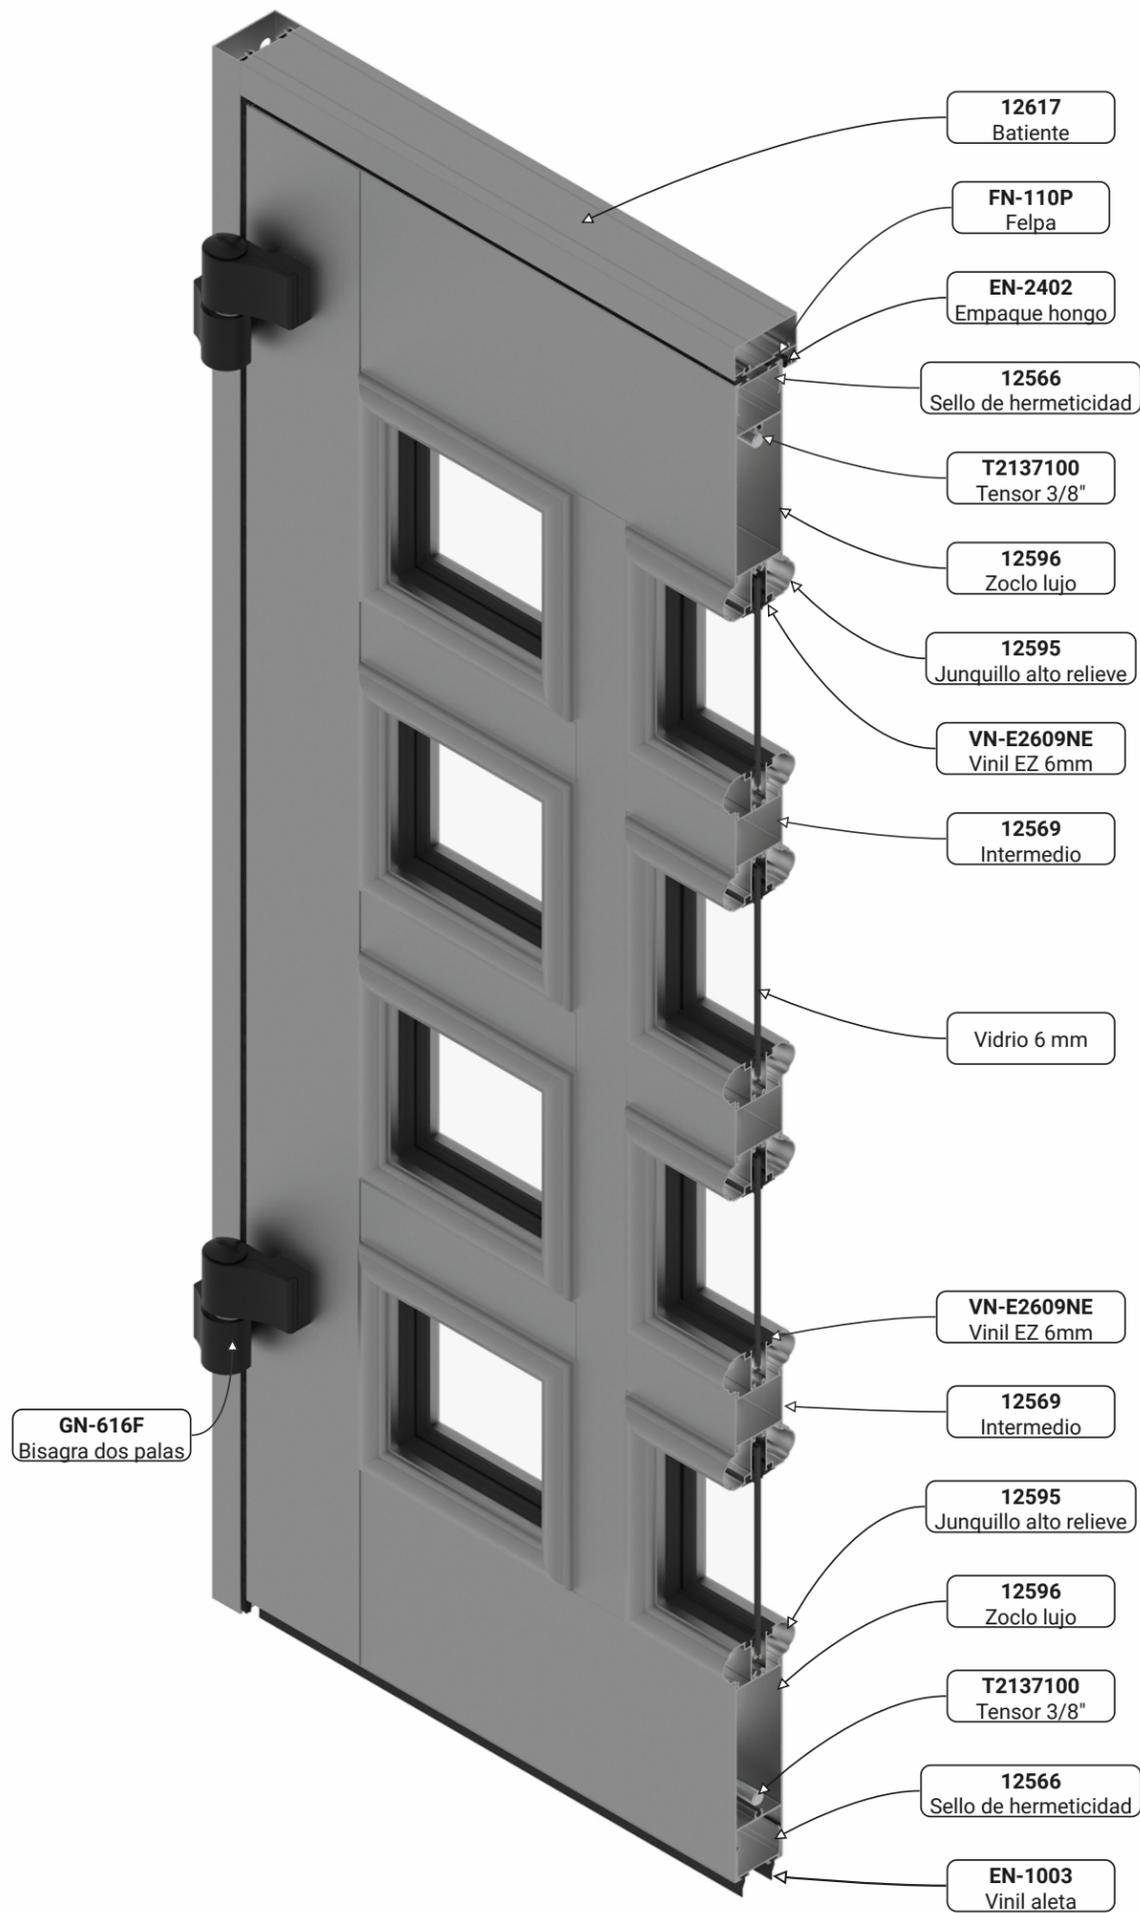


LISTADO DE HERRAJES

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA)

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Notas
GN-616F	Bisagra 2 palas	2	Juego	
GN-616K	Kit de fijación 2 palas	2	Juego	
Genérica	Cerradura con manija	1	Pieza	
GN-640KF	Kit pasador	1	Pieza	
FN-110P	Felpa con plástico	4L+10H	Metros	
VN-E2609NE	Vinil EZ 6 mm	16L+16H	Metros	
EN-1003	Empaque aleta	2L	Metros	
EN-2402	Empaque hongo	1L+6H	Metros	
PN-0918	Calza vidrio	32	Pieza	
PFNG-0817	Pija #8 x 1 1/2" cabeza fijadora	4	Pieza	Colocación en batientes
PFNG-0805	Pija #8 x 1/2" cabeza fijadora	8	Pieza	Para
PFNG-0811	Pija #8 x 1" cabeza fijadora	96	Pieza	Para Soporte intermedio
PFNG-1017	Pija #10 x 1 1/2" cabeza fijadora	16	Pieza	Colocación en hoja
GN-102D	Tapón cubrepija	28	Pieza	
T2137100	Tensor 3/8" con tuercas y arandelas	4	Pieza	
PN-0919	Soporte intermedio	32	Pieza	Para colocación intermedio
TMNG-1026	Pija #10 x 76	12	Pieza	8 laterales, 4 superiores
TAQ-1147	Taquete 1/4 x 2"	12	Pieza	8 laterales, 4 superiores

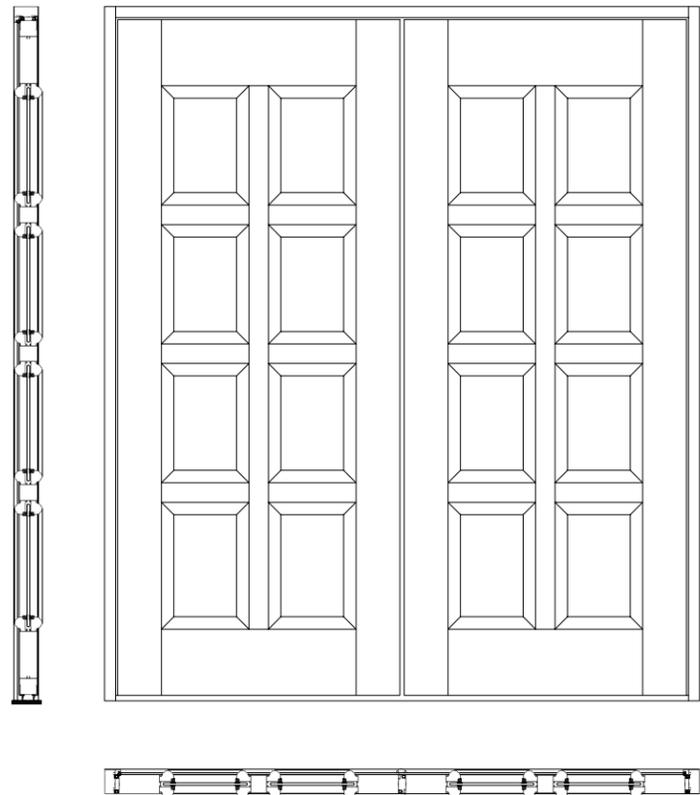


DESCUENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA)

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA) - ZOCLO 6"

Instrucción:		Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".									
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 (mm)	18 (mm)				
1 Marco		12617	Batiente	1	L-51	●	●				
				2	H						
2 Hojas		12544	Cerco lujo	4	H-44	●	●				
				12596	Zoclo lujo	4	(L/2)-239	●	●		
						12603	Junquillo 18 mm ó Junquillo 6 mm	64	(L/4)-180		●
								64	(H/4)-121	●	
						12595	Junquillo alto relieve 6 mm ó Junquillo colonial 6 mm	64	(L/4)-135	●	
								64	(H/4)-113	●	
						12566	Sello de hermeticidad	4	(L/2)-46	●	●
								12569	Intermedio	12	(L/2)-392
						2	H-350				
						1 Intermedio		12653	Tope batiente curvo	2 *	H-44
1 Vidrio		6 mm	(L)			16	(L/4)-151	●			
			(H)	16	(H/4)-132						
		18 mm	(L)	16	(L/4)-151		●				
			(H)	16	(H/4)-132						

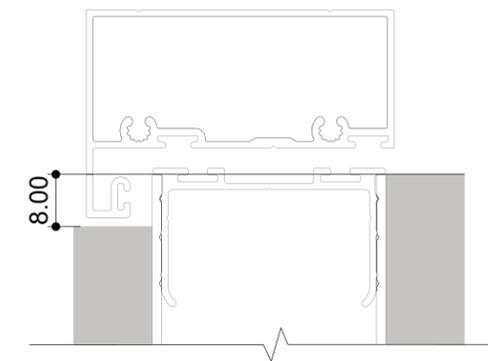

* En tope batiente curvo/recto (12653/74272), considerar rebajar 8 mm de más una de las piezas para evitar interferencia con batiente, como se muestra en la imagen.

DESCUENTOS


S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ) - ZOCLO DE 10"

S-50 PB RESIDENCIAL (A UNA LUZ) - ZOCLO DE 10"								
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".							
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 (mm)	18 (mm)	
1 Marco		12617	Batiente	1	L-51	●	●	
				2	H			
1 Hoja		12544	Cerco lujo	2	H-44	●	●	
				2	L-266	Zoclo lujo	●	●
				4	H-552	Junquillo alto relieve 6mm ó Junquillo colonial 6mm	●	●
				4	H-544	Junquillo alto relieve 6mm ó Junquillo colonial 6mm	●	●
1 Vidrio		6 mm	(L)	1	L-275	●		
			(H)	1	H-564	●		
		18 mm	(L)	1	L-275	●		
			(H)	1	H-564	●		

DESCUENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA) - ZOCLO DE 10"


S-50 PB RESIDENCIAL (DOS HOJAS CON RETÍCULA) - ZOCLO DE 10"								
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".							
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 (mm)	18 (mm)	
1 Marco		12617	Batiente	1	L-51	●	●	
				2	H			
2 Hojas		12544	Cerco lujo	4	H-44	●	●	
				4	L-266	Zoclo lujo	●	●
				64	H-552	Junquillo alto relieve 6 mm ó Junquillo colonial 6 mm	●	●
				64	H-544	Junquillo alto relieve 6 mm ó Junquillo colonial 6 mm	●	●
1 Intermedio		12569	Intermedio	12	L-392	●	●	
				2	H-450			
1 Intermedio		12653	Tope batiente curvo	2 *	H-44	●	●	
1 Vidrio		6 mm	(L)	16	L-151	●		
			(H)	16	H-182	●		
		18 mm	(L)	16	L-151	●		
			(H)	16	H-182	●		

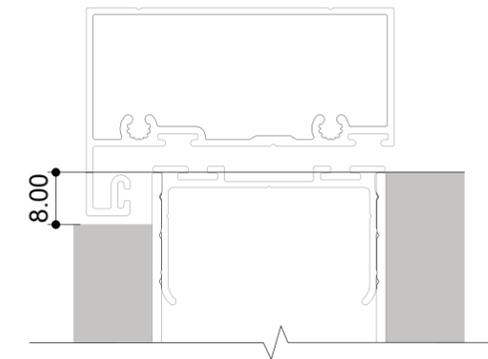

* En tope batiente curvo/recto (12653/74272), considerar rebajar 8 mm de más una de las piezas para evitar interferencia con batiente, como se muestra en la imagen.

EXPLOSIVO


PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL (A UNA LUZ)

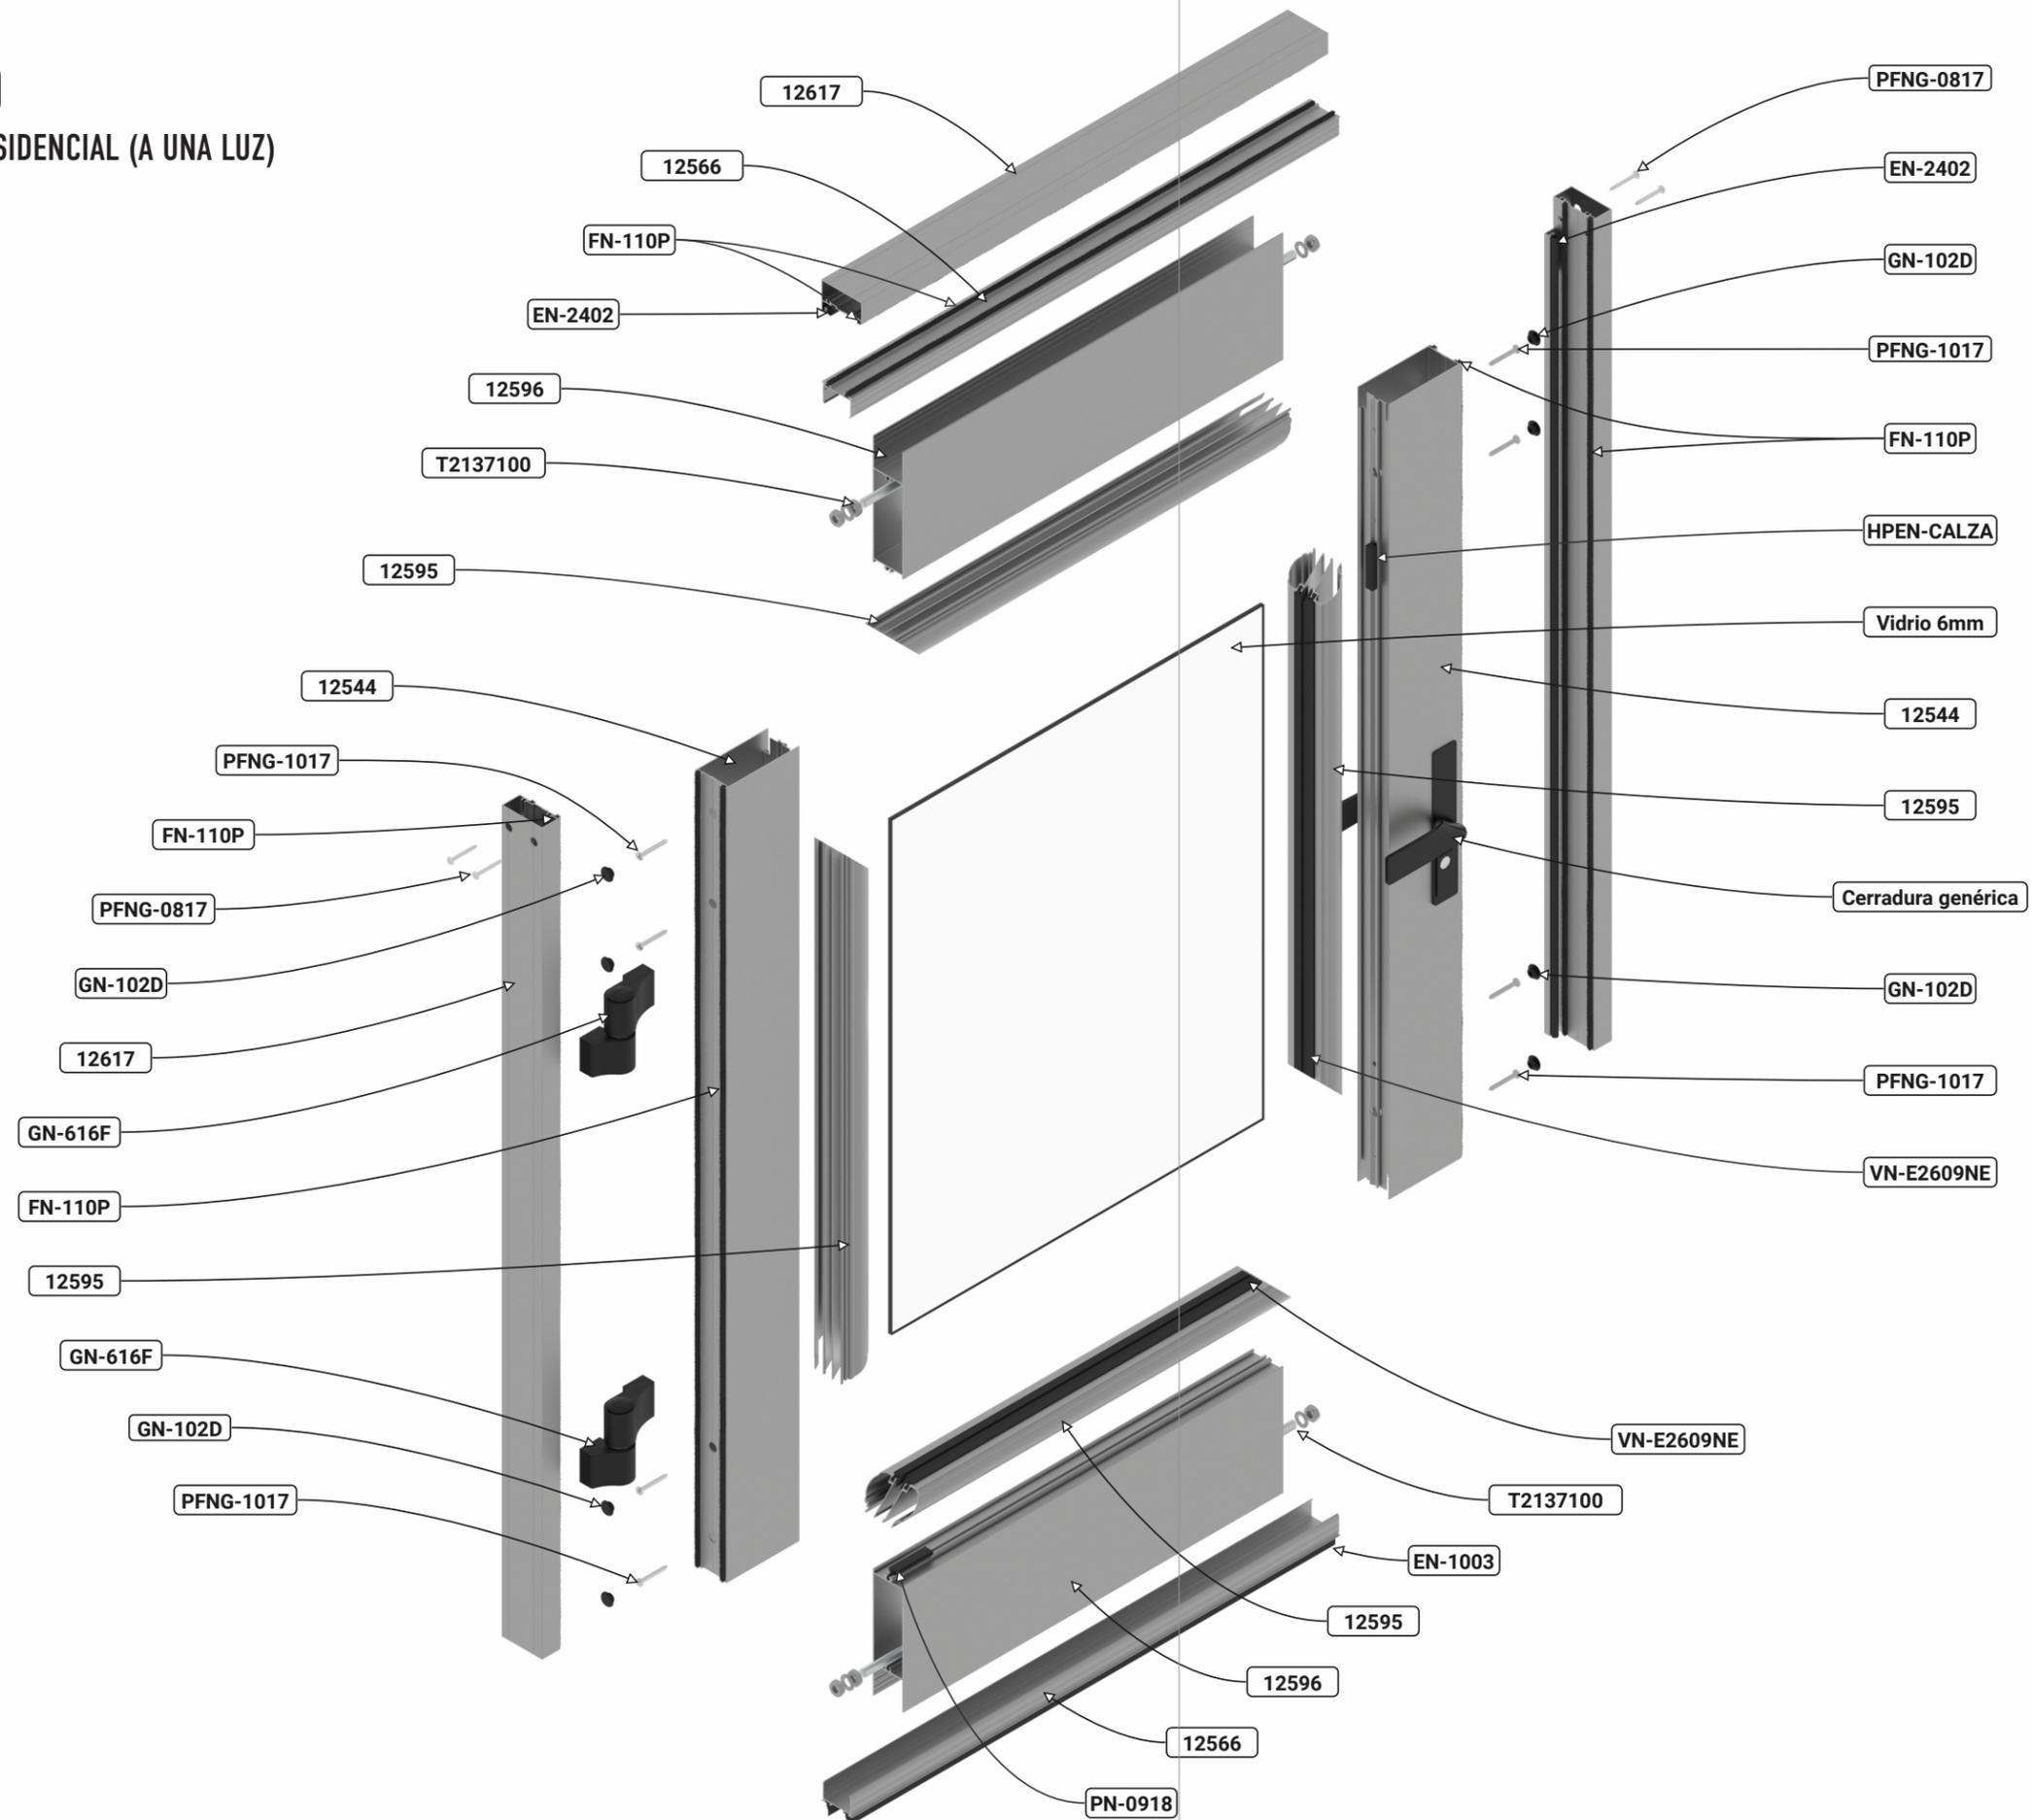

OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL


CLAVE DE TROQUEL: MN-1210

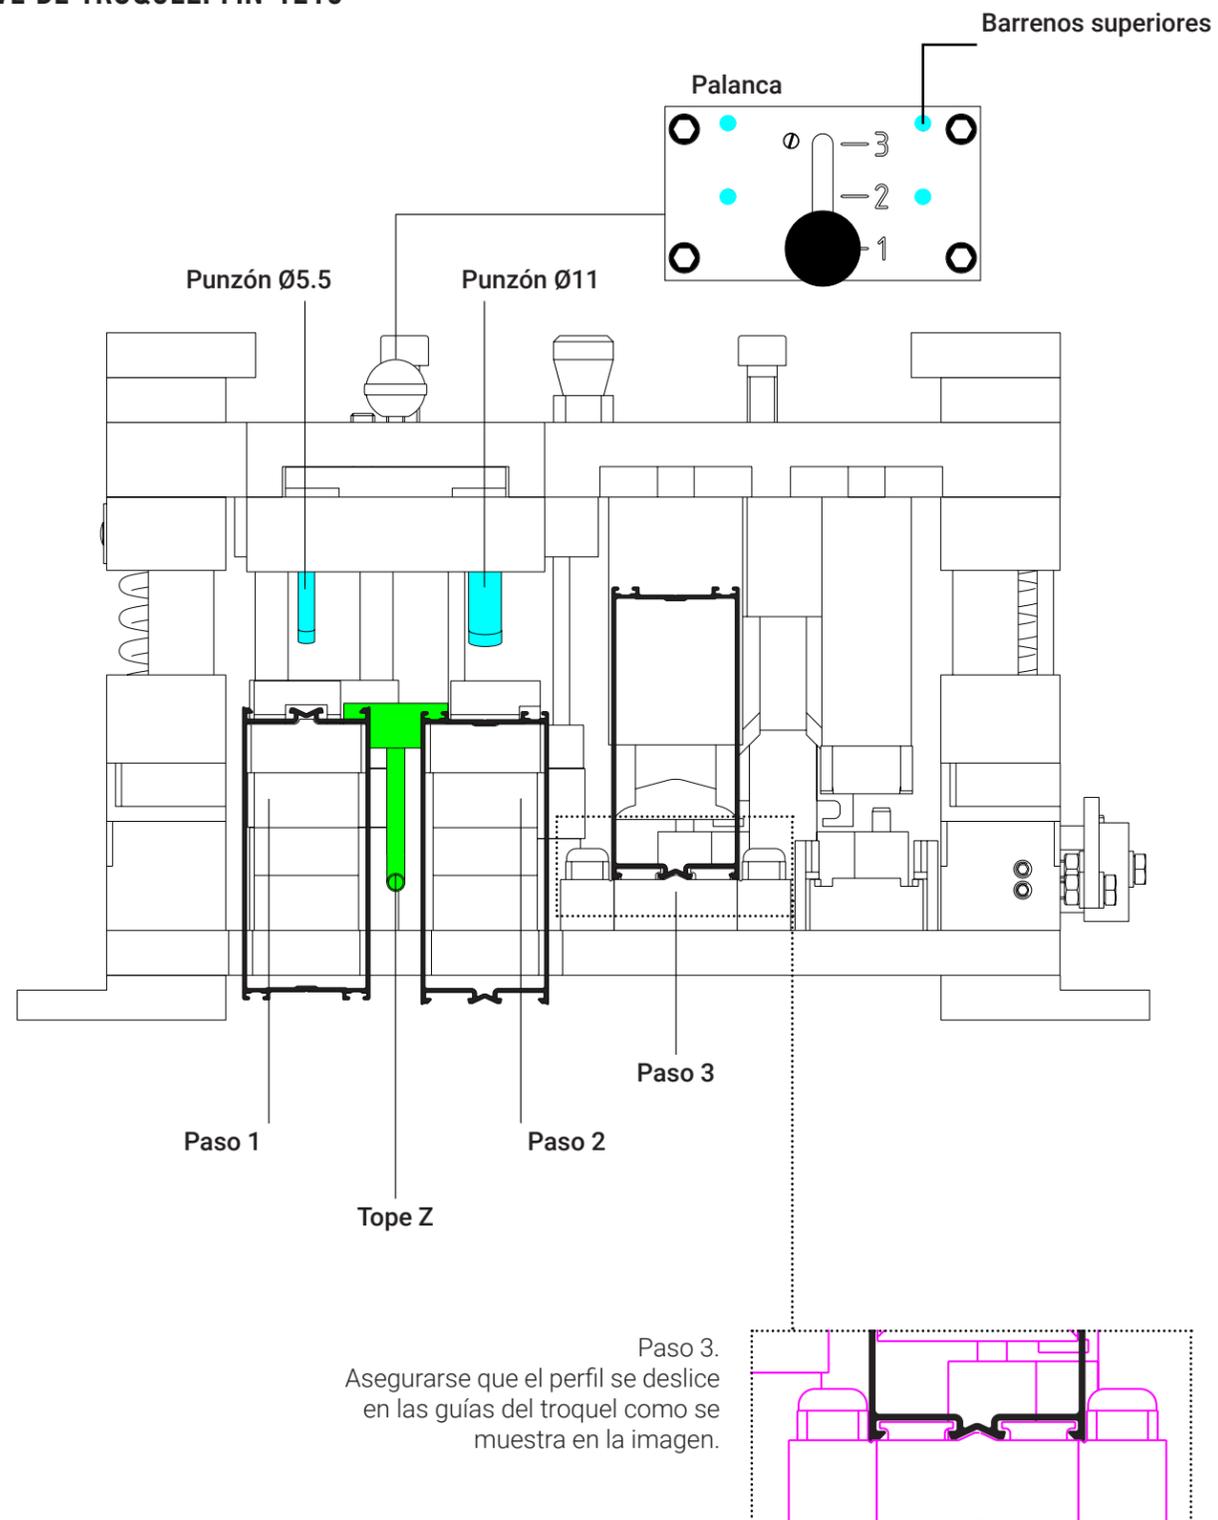

OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL

CLAVE DE TROQUEL: MN-1210

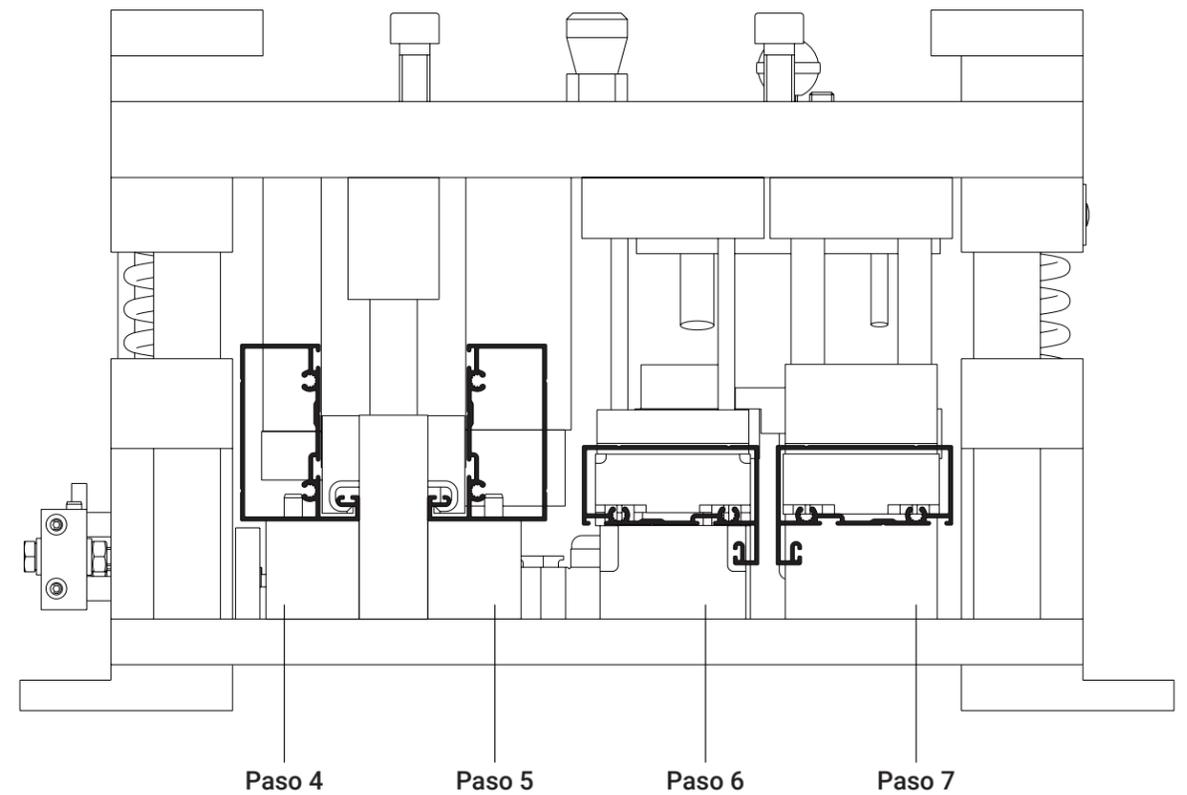

- Puede que en el paso 1 y 2 "punzonado", los punzones flotantes no recuperen su posición inicial y no puedan accionar la palanca. Si es el caso, se deberá introducir una varilla de $\varnothing 5$ máx. por los barrenos superiores y empujar los punzones hacia abajo.
- El tope "Z" se requiere únicamente en la operación 1.

OPERACIONES DE TROQUEL



S-50 PB RESIDENCIAL - CERCO LUJO

OPERACIÓN 1


PUNZONADO EN CERCO LUJO PARA ZOCLO LUJO 6"

Aplica para perfiles:
12544 Cerco lujo

*Operación realizada sin Tope Z y palanca en posición 1, en ambos extremos del perfil.

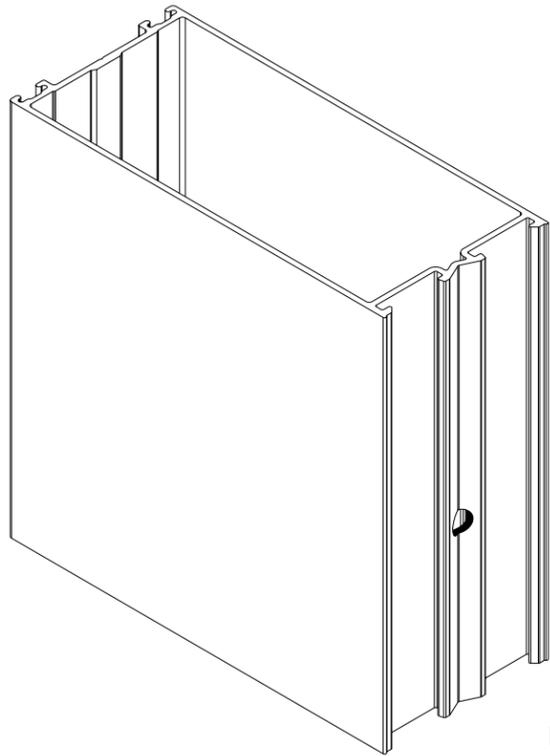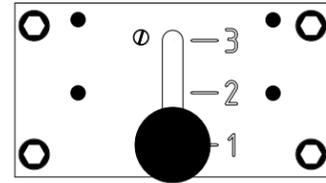


Paso 1. Barreno de $\varnothing 5.5$

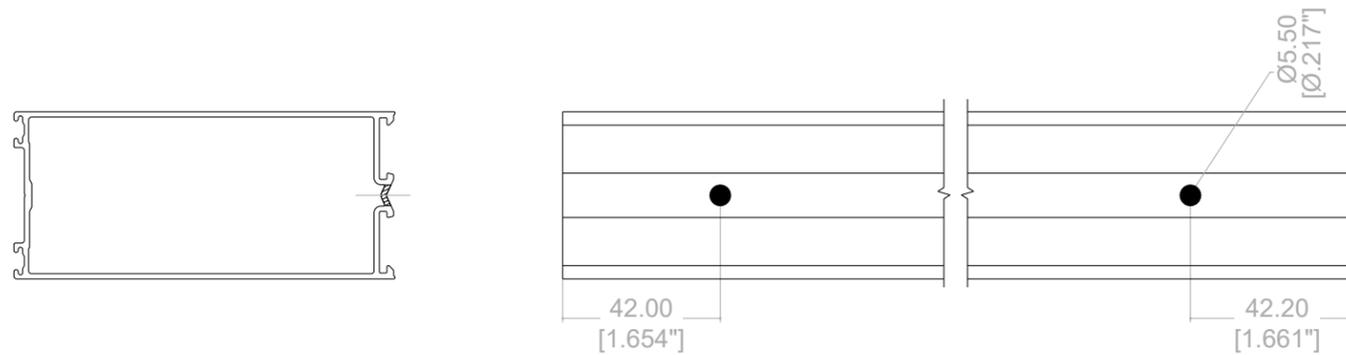


OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL - CERCO LUJO

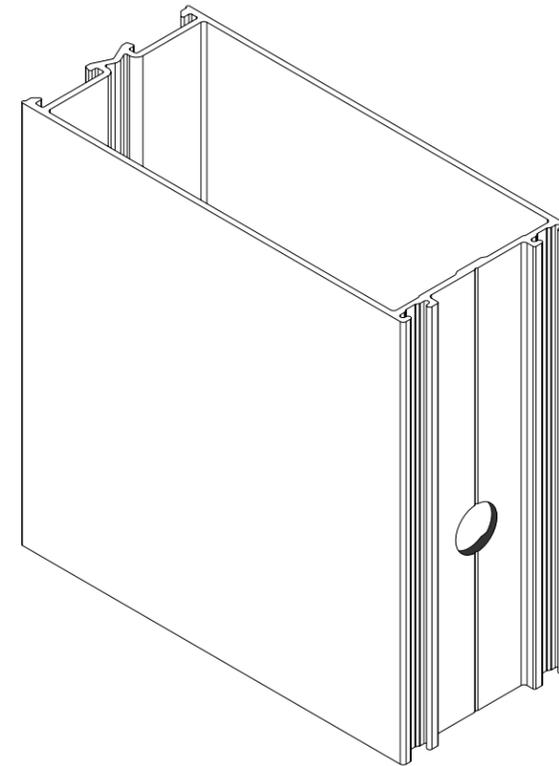

Paso 2. Barreno de $\varnothing 11$

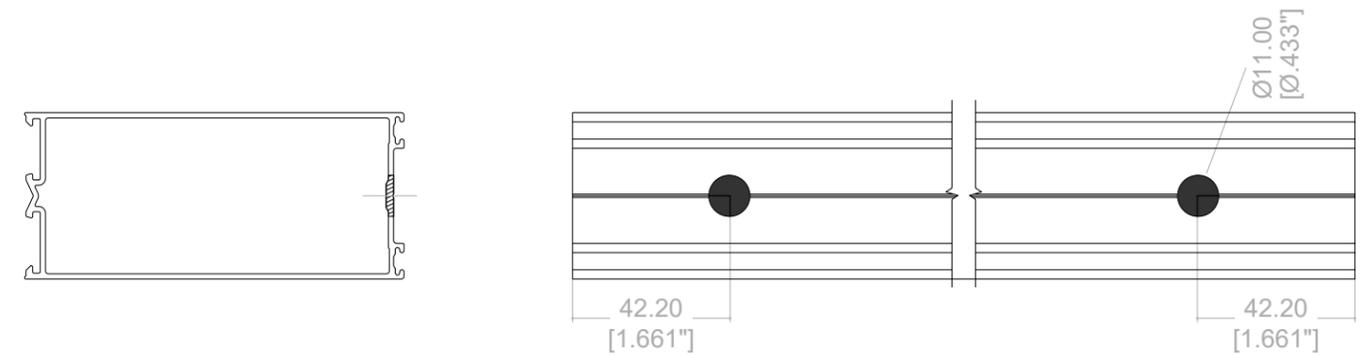


OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL - CERCO LUJO


OPERACIÓN 3 RANURADO EN CERCO LUJO PARA SELLO DE HERMETICIDAD

Aplica para perfiles:
12544 Cerco lujo

*Operación realizada en ambos extremos del perfil.

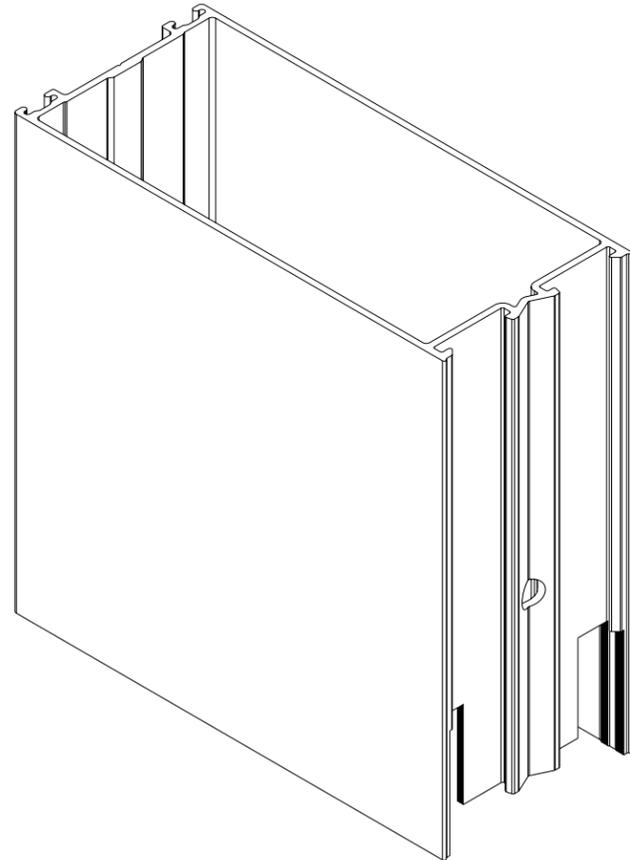

Paso 3. Ranurado



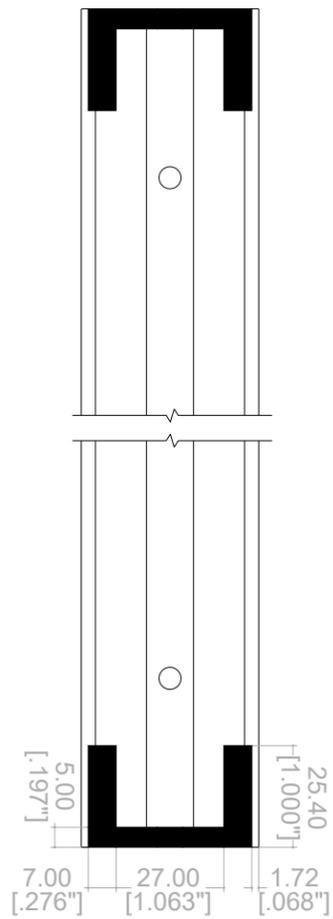


OPERACIONES DE TROQUEL


S-50 PB RESIDENCIAL - BATIENTE

OPERACIÓN 4 CORTE EN ALA DE BATIENTE

Aplica para perfiles:
12617 Batiente
12756 Batiente

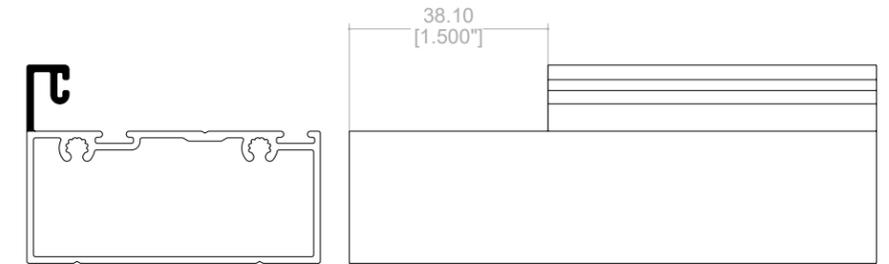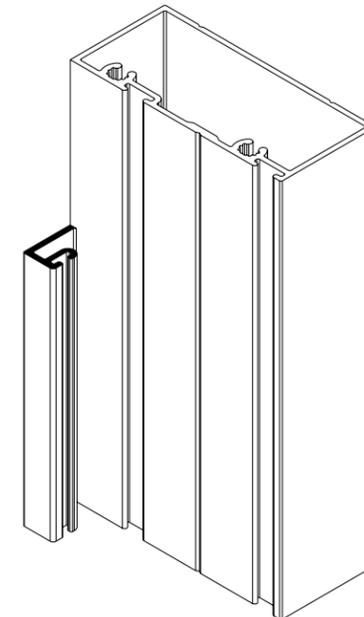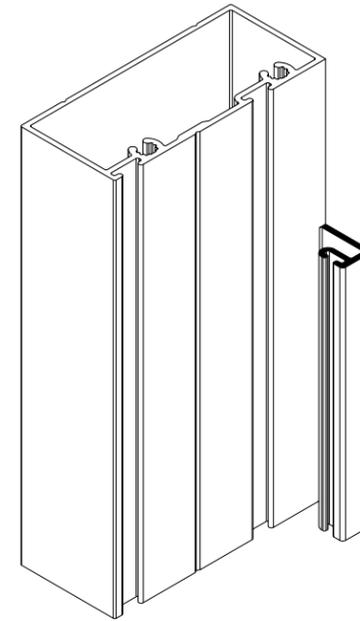

Paso 4. Operación en batiente izquierdo superior

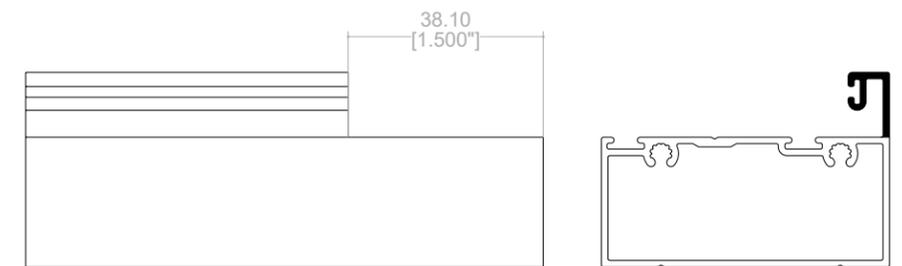



Paso 5. Operación en batiente derecho superior

OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL - BATIENTE

OPERACIÓN 6 PUNZONADO

Aplica para perfiles:
12617 Batiente
12756 Batiente

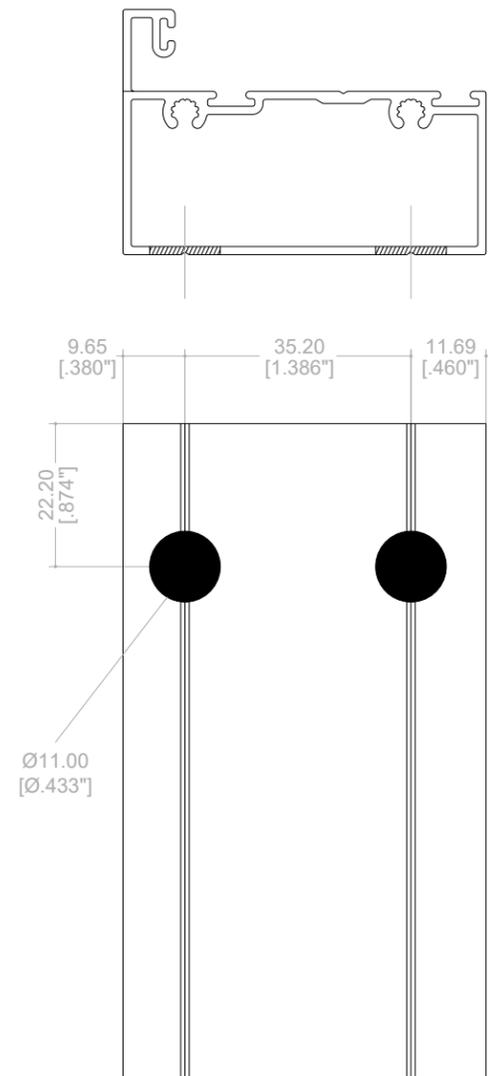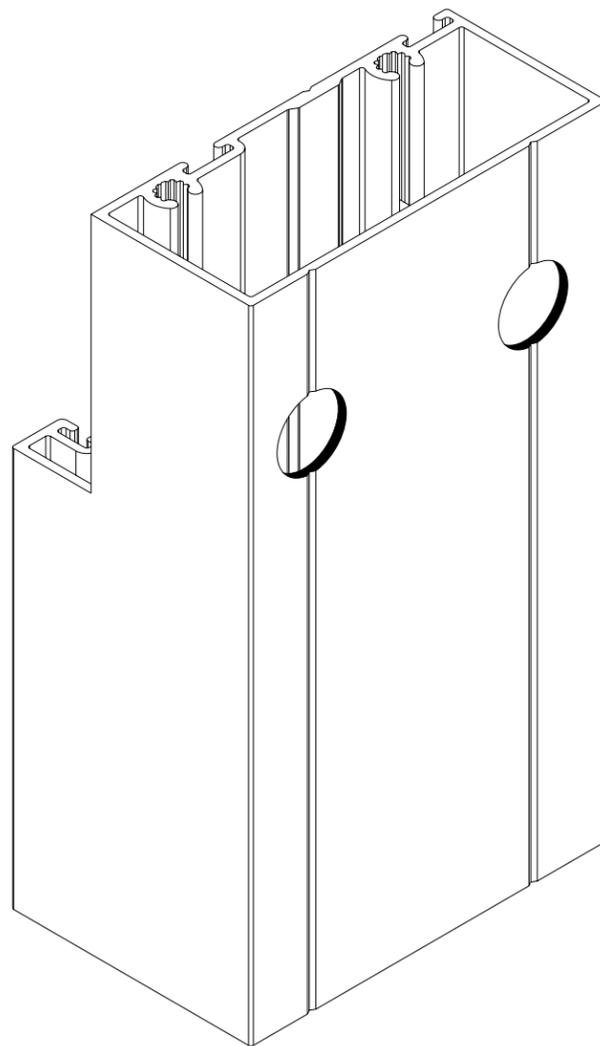



Paso 6. Barrenos de Ø11

OPERACIONES DE TROQUEL

S-50 PB RESIDENCIAL - BATIENTE

OPERACIÓN 7 PUNZONADO

Aplica para perfiles:
12617 Batiente
12756 Batiente

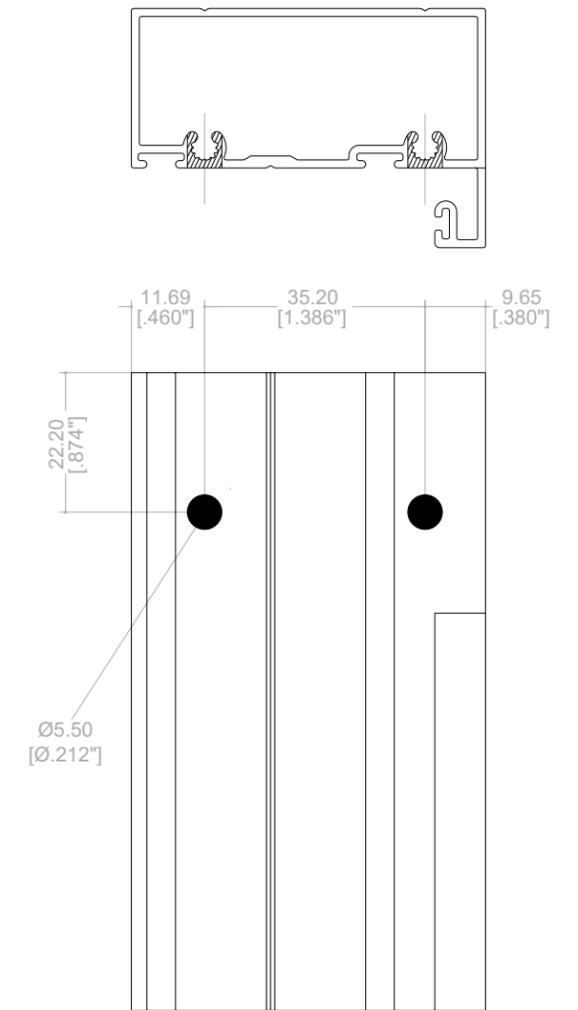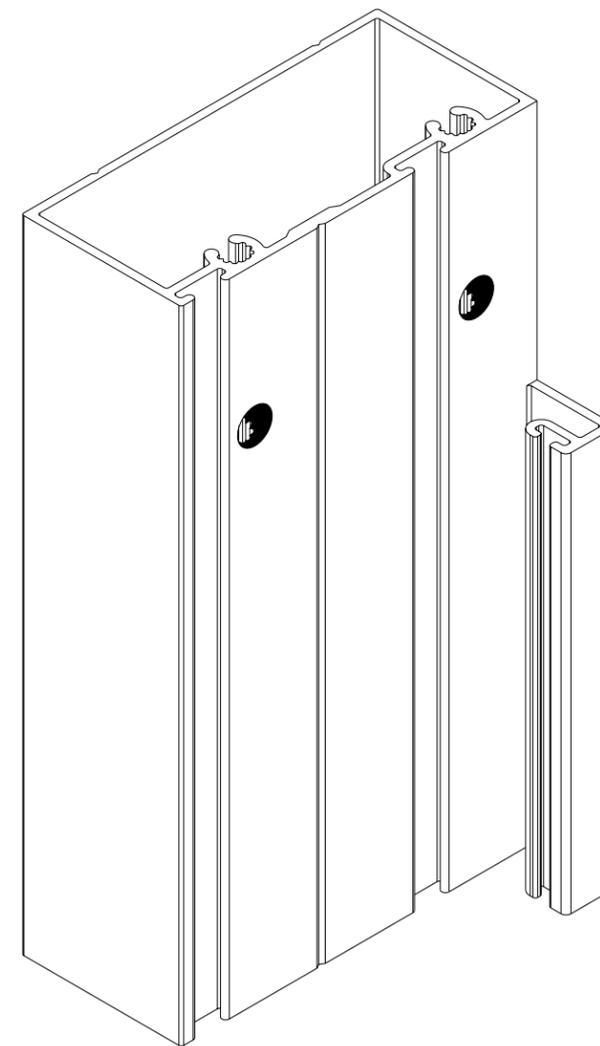

Paso 7. Barrenos de Ø5.5

OPERACIONES MANUALES


S-50 PB RESIDENCIAL - CERCO LUJO

BARRENADO EN CERCO LUJO PARA ZOCLO LUJO 6" Y TENSOR

Aplica para perfiles:
12544 Cerco lujo

*Operación realizada con broca de 27/64" para barreno 10.7 mm y 7/32" para barreno 5.5 mm en ambos extremos del perfil.

*Para 67739 zoclo lujo el barreno de 5.5 mm se realizará a 252.5 mm medido desde el extremo a centros.

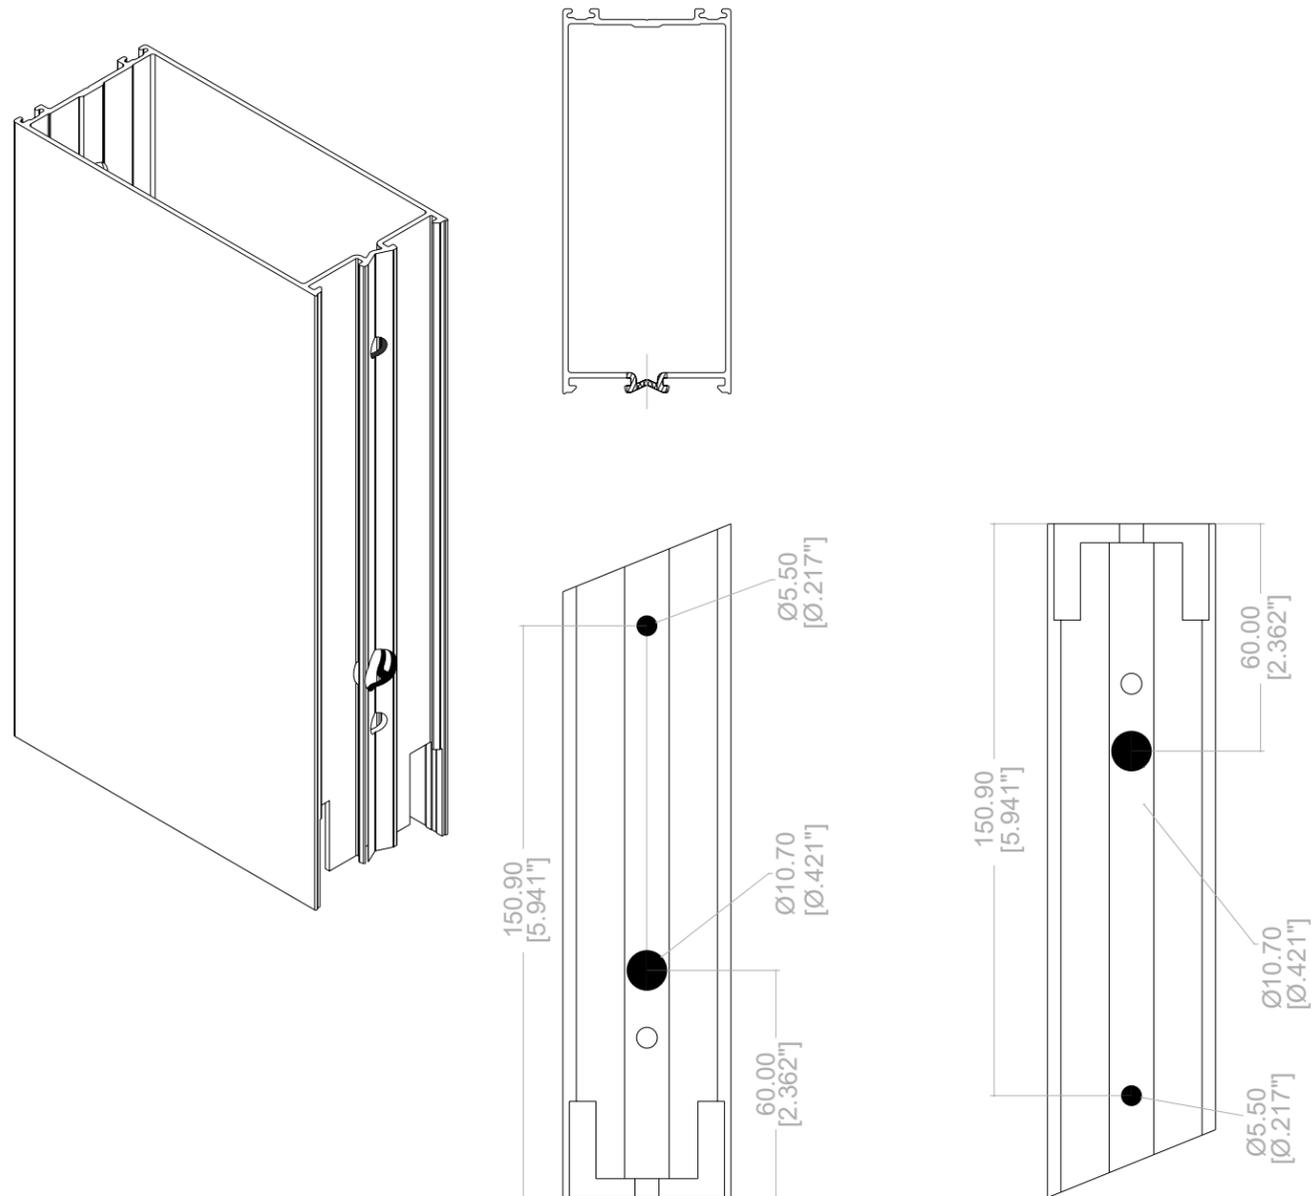

OPERACIONES MANUALES


S-50 PB RESIDENCIAL - CERCO LUJO

BARRENADO EN CERCO LUJO PARA ZOCLO LUJO 6"

Aplica para perfiles:
12544 Cerco lujo

*Operación realizada con broca de 25/64" en ambos extremos del perfil.

*Para 67739 zoclo lujo el barreno de 5.5 mm se realizará a 252.5 mm medido desde el extremo a centros.

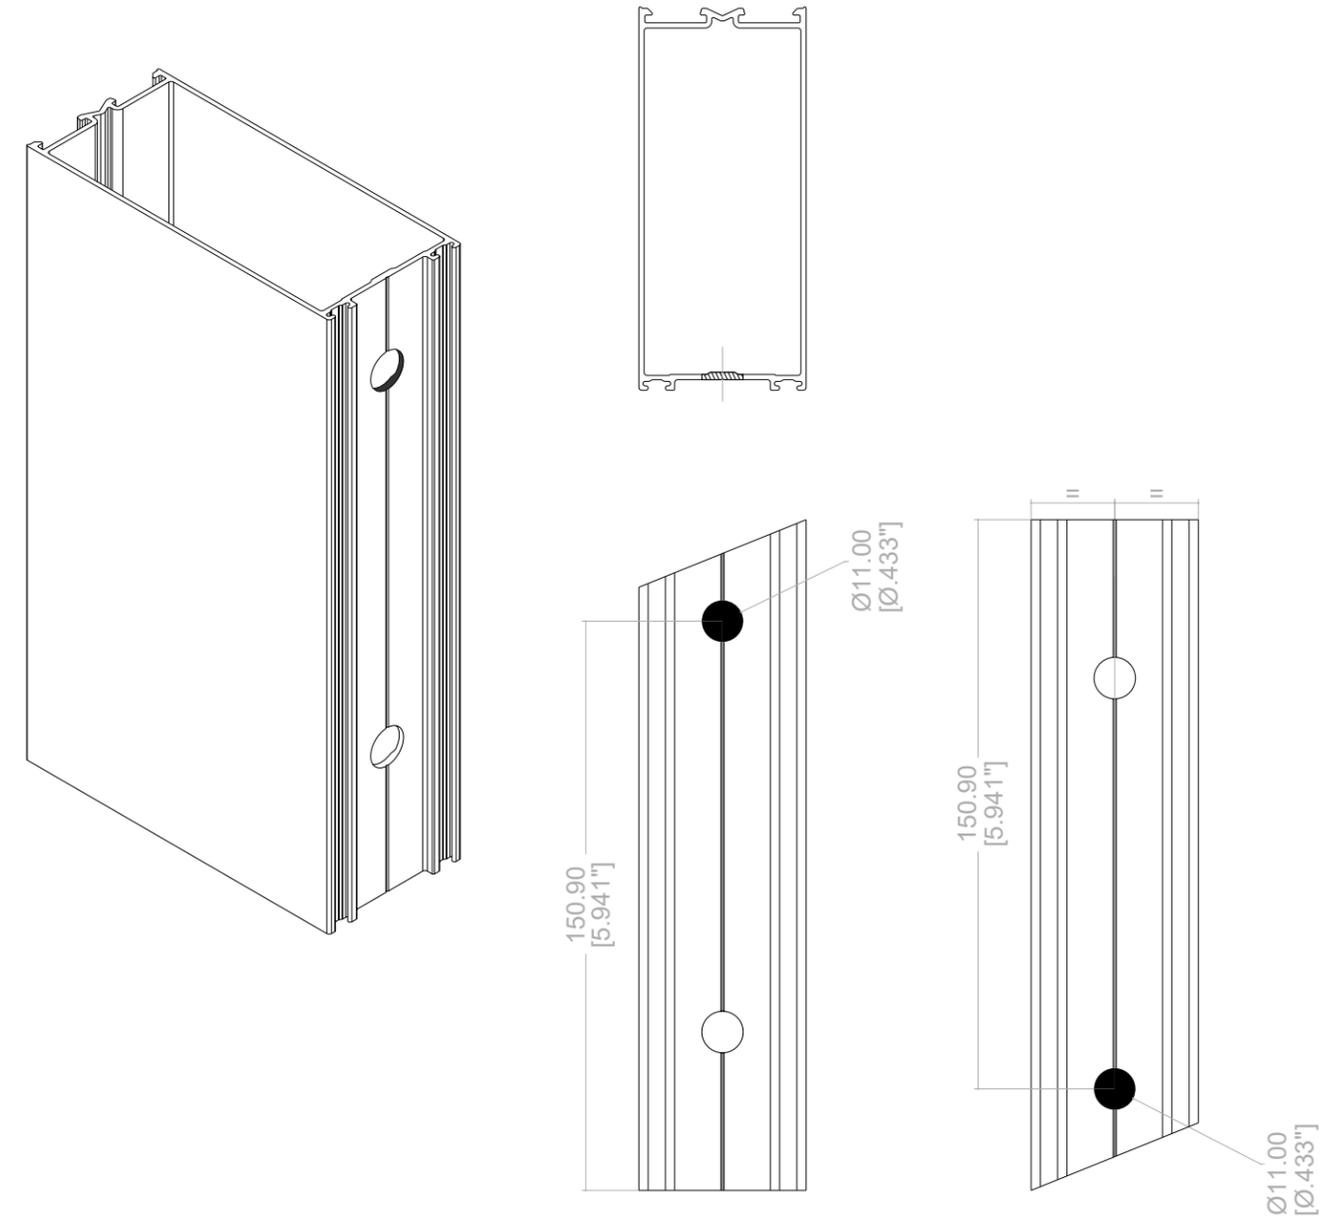

OPERACIONES MANUALES

S-50 PB RESIDENCIAL - JUNQUILLO COLONIAL/ALTO RELIEVE


CORTE 45°

Aplica para perfiles:

12576 Junquillo colonial

12595 Junquillo alto relieve

*Esta operación se realiza únicamente en los junquillos horizontales inferiores.

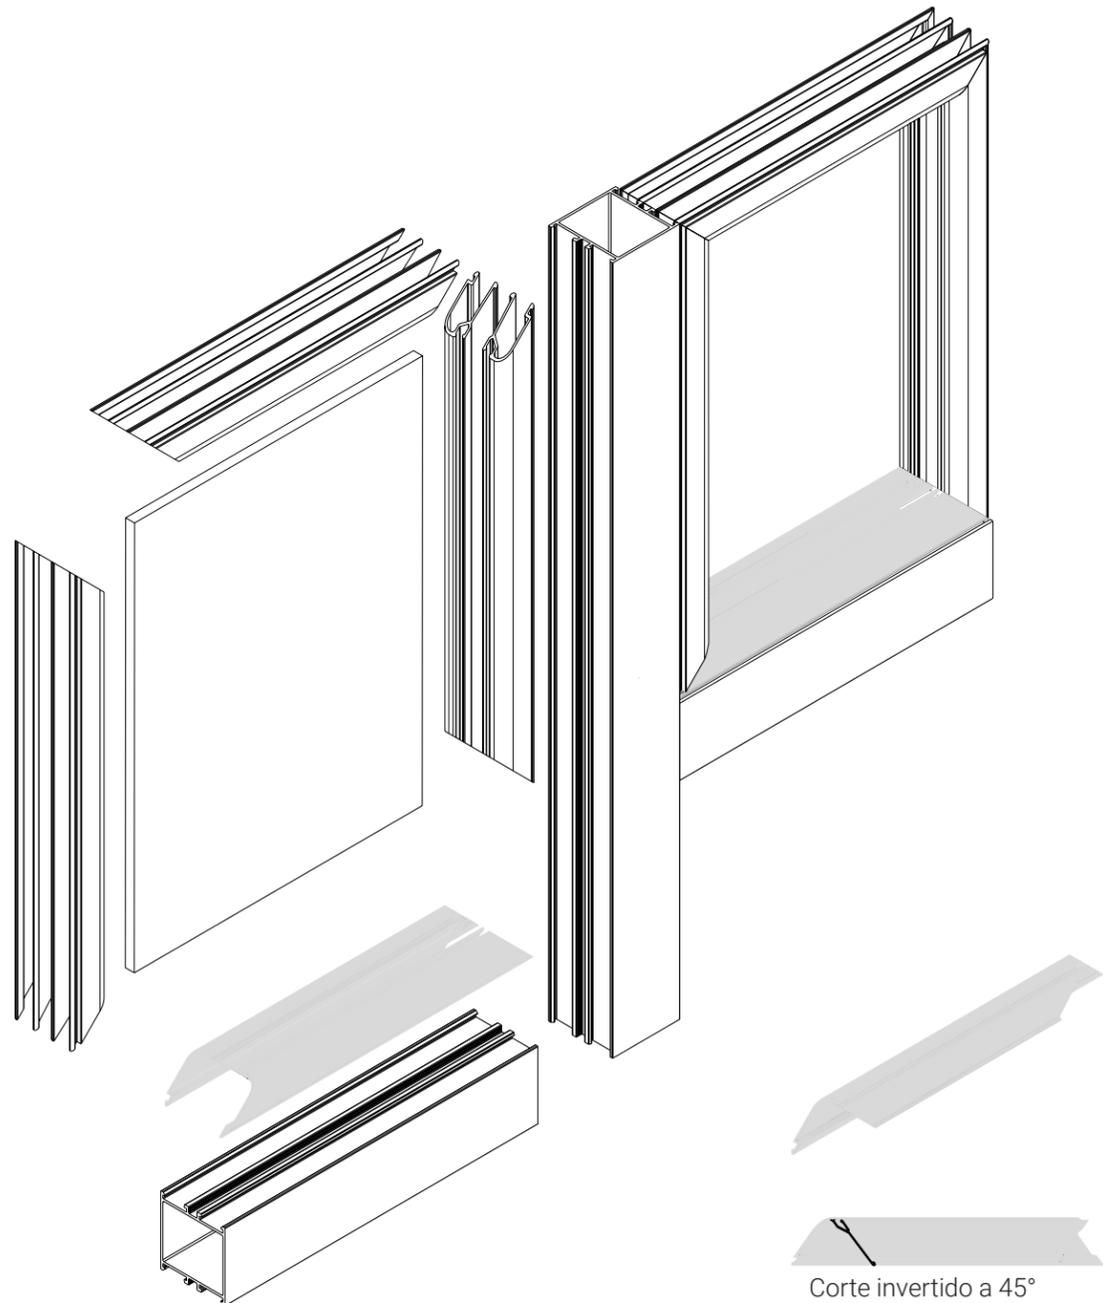

Corte invertido a 45°

SERIE 50 RESIDENCIAL


ACRISTALAMIENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL

Cerco lujo (12544)

Junquillo (12543)

Vidrio sencillo 6 mm

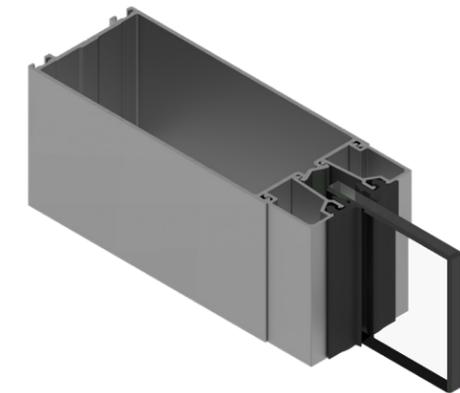


S-50 PB RESIDENCIAL

Cerco lujo (12544)

Junquillo colonial (12576)

Vidrio sencillo 6mm

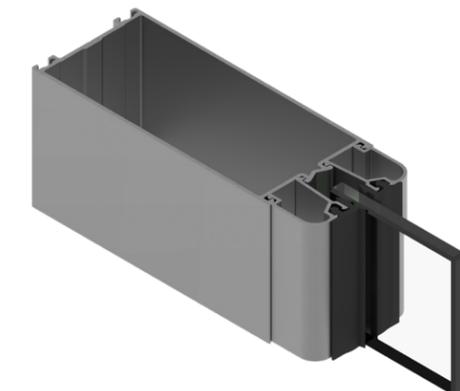


SERIE 50 RESIDENCIAL

ACRISTALAMIENTOS


S-50 PB RESIDENCIAL

Cerco lujo (12544)
Junquillo alto relieve (12595)
Vidrio sencillo 6mm

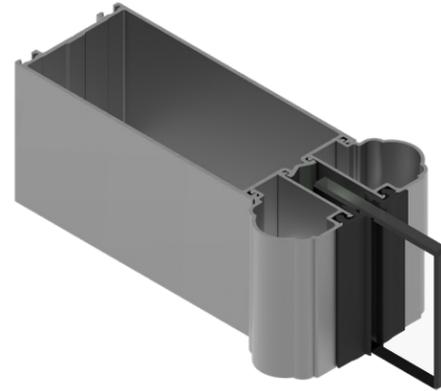


S-50 PB RESIDENCIAL

Cerco lujo (12544)
Junquillo doble vidrio (12603)
Vidrio doble 18mm

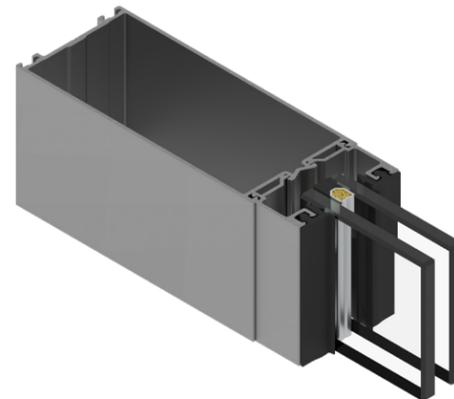

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN

S-50 PB RESIDENCIAL

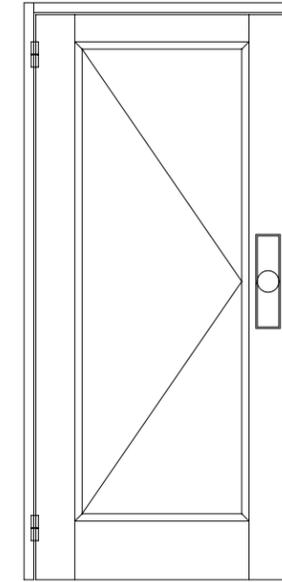







S-50 PBR
MÍNIMO 0.80 x 1.80
MÁXIMO 1.30 x 2.80

ALUMINIO

Clave	Descripción	Piezas x atado	Largo Std. mts.	Perímetro Anod. cm	Perímetro Pul. cm.
12543	Junquillo	20	6.10	13.43	5.289
12544	Cerco lujo	4	4.60	34.13	13.44
12544	Cerco lujo	4	6.10	34.13	13.44
12562	Zoclo	4	5.00	40.35	15.89
12566	Sello de hermeticidad	10	6.10	24.35	9.59
12569	Intermedio	4	6.10	21.94	8.63
12576	Junquillo Colonial	20	6.10	13.14	2.74
12595	Junquillo alto relieve	12	6.10	20.15	5.17
12596	Zoclo lujo	2	6.10	50.51	19.89
12602	Intermedio lujo	3	6.10	33.31	13.90
12603	Junquillo doble vidrio	20	6.10	10.47	2.30
12617	Batiente	6	6.10	23.91	9.41
12653	Tope batiente curvo	20	6.10	14.21	5.60
12756	Batiente abierto	8	6.10	33.31	13.11

PERFILES

S-50 FIJO

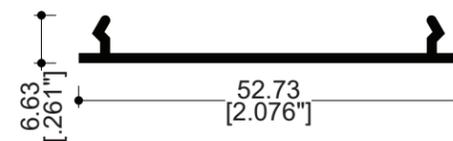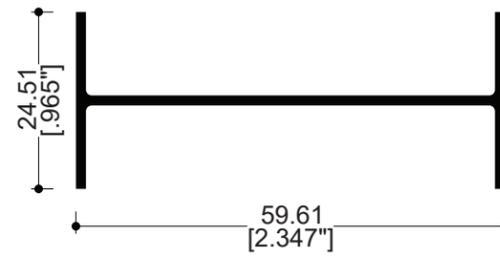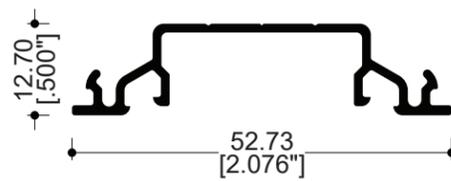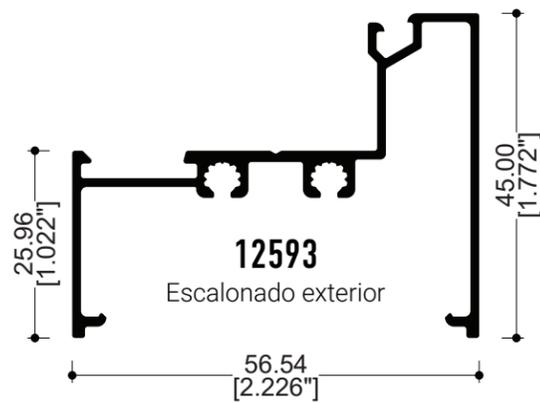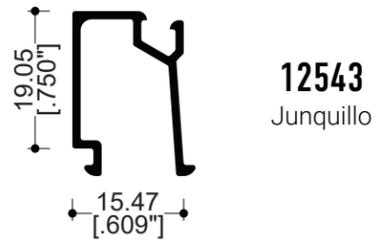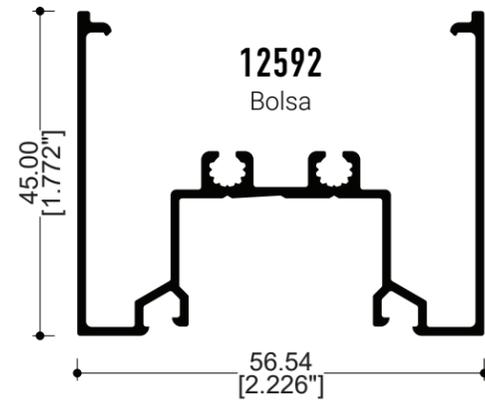

CORTES

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)




LISTADO DE HERRAJES

S-50 RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
VN-E2609NE	Vinil EZ 6 mm	4L+4H	Metros
PFNG-1017	Pija #10 x 1 1/2" cabeza fijadora	8	Piezas
HPEN-CALZA *	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	2	Piezas
TAQ1147	Taquete 1/4 de plástico	6	Piezas
TMN G-1026	Torn p/madera 10x76 gal	6	Piezas

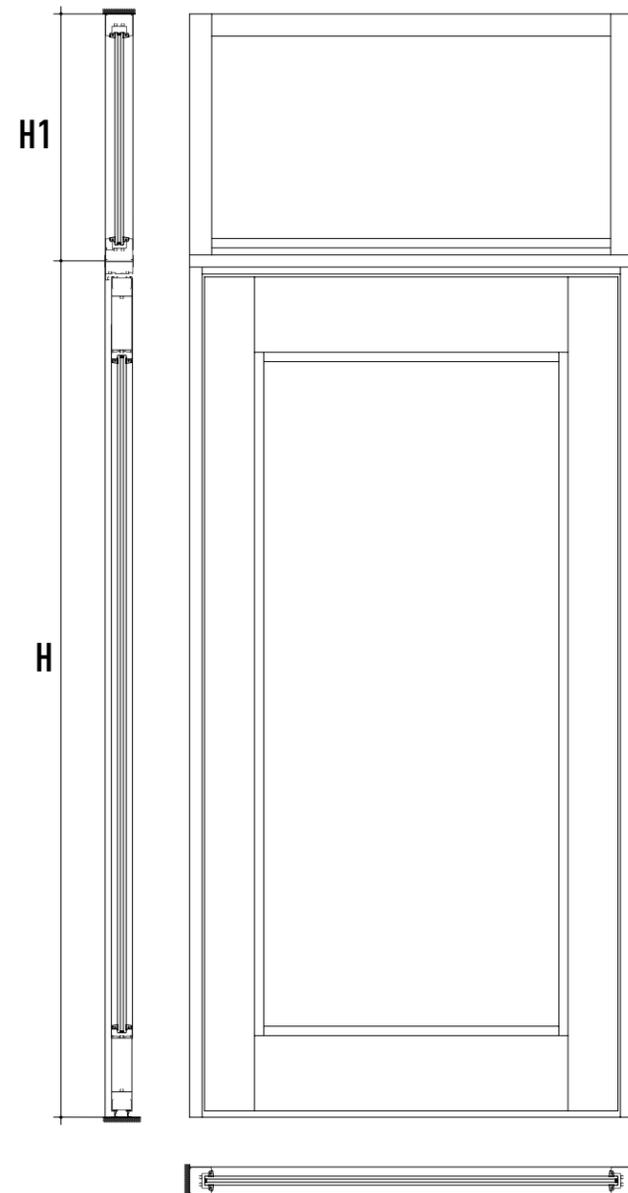


LISTADO DE DESCUENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

Instrucción: Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".

Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6	18
						(mm)	(mm)
1 Hoja		12592	Bolsa	1	L-90		●
				2	H1		
		12593	Escalonado exterior	1	L-90		●
		12543	Junquillo	1	L-90		●
1 Vidrio		18 mm	(L)	1	L-75		●
			(H)		H1-75		

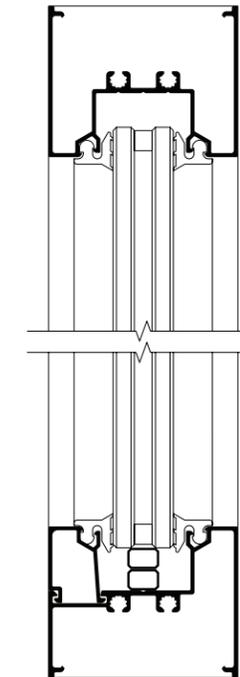

*Nota: Para colocación de vidrio, utilizar HPEN-CALZA doble.

CORTES

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)




LISTADO DE HERRAJES

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
VN-E2609NE	Vinil EZ 6 mm	4L+4H	Metros
PFNG-1017	Pija #10 x 1 1/2" cabeza fijadora	8	Piezas
HPEN-CALZA	Calza 1/4" x 3/8" x 4"	1	Piezas
TAQ1147	Taquete 1/4 de plástico	6	Piezas
TMN G-1026	Torn p/madera 10x76 gal	6	Piezas

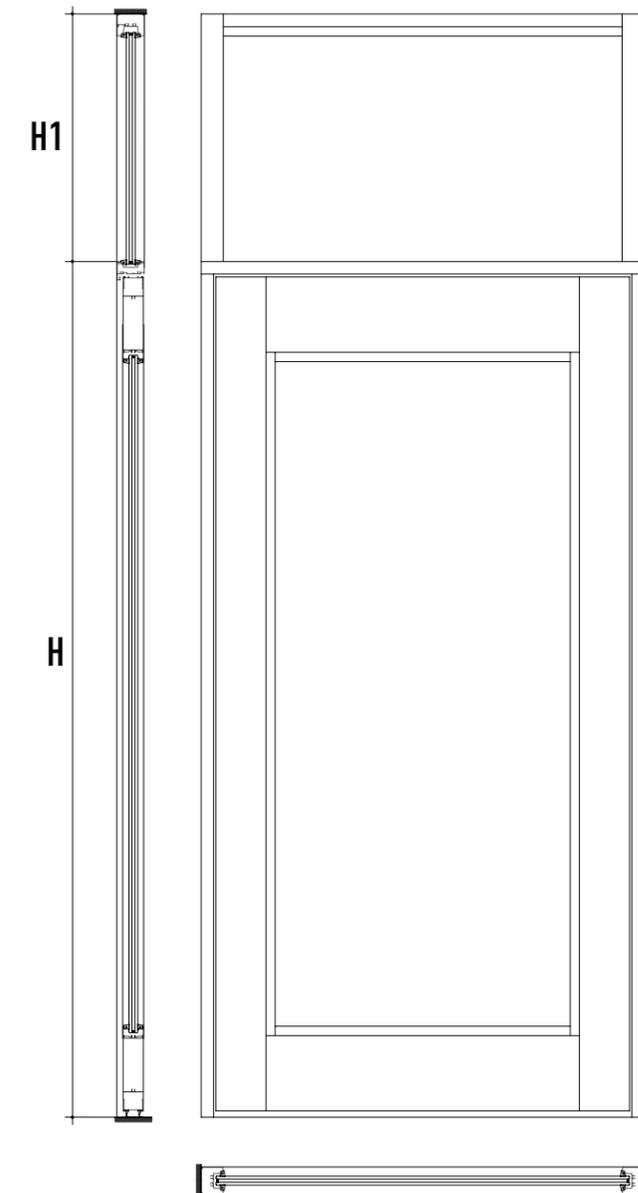

LISTADO DE DESCUENTOS

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)

S-50 PB RESIDENCIAL (CON ANTEPECHO FIJO)									
Instrucción:	Elija una columna según el tipo de acristalamiento que desee utilizar y considere únicamente los perfiles marcados con el símbolo "●".								
Partes	Perfiles	Clave	Nombre	Cantidad	Descuento (mm)	6 18 (mm)			
1 Marco		12756	Batiente	1	L	● ●			
				2	H-26	● ●			
1 Hoja		12544	Cerco lujo	2	H-44	● ●			
				1	L-266	● ●			
							4	L-304	●
								H-350	
				2	L-74	● ●			
1 Vidrio		18 mm	(L)	L-275	●				
			(H)	H-362					


S-50 (ANTEPECHO FIJO)									
1 Fijo		12593	Escalonado exterior	1	L-90	●			
				2	H1	●			
							1	L-90	●
1 Vidrio		18 mm	(L)	L-75	●				
			(H)	H1-30					

*Nota: Tapa bolsa en la parte horizontal inferior se ocupa únicamente en interiores.

OPERACIÓN MANUAL

S-50 FIJO - ESCALONADO

En ensamble bolsa + escalonado, se debe colocar soft rod DE 5/8" y sellar con silicón para evitar el filtraje de agua.

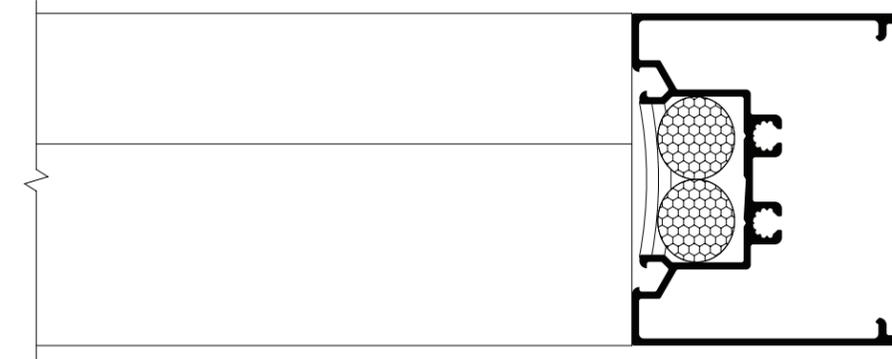

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

S-50 PBR

1. Información Importante

• Para esta instalación se considera que un profesional del aluminio sujete y selle adecuadamente el cancel.

• Si el cancel no se instala en el vano a escuadra, nivelado y a plomo, podría dar como resultado el mal funcionamiento debido a problemas de operación o de rendimiento según la pruebas de desempeño.

2. Seguridad

• Nunca trabaje solo. Necesitará a dos o más personas. Use técnicas seguras para levantar.

• Tenga cuidado cuando trabaje con vidrio. Los vidrios rotos o con grietas pueden causar lesiones serias.

• Use equipo de protección (por ej. gafas de seguridad, guantes, arnés, protección para los oídos, etc.).

• Use las herramientas de mano y las herramientas mecánicas de manera segura y obedezca las instrucciones de operación del fabricante.

• Tenga cuidado cuando trabaje en sitios elevados.

3. Manejo de los Materiales y del Cancel

• Cerciórese que el cancel este cerrado antes de ser transportado e instalado.

• Transporte el cancel en posición vertical; no lo lleve horizontal ni lo arrastre en el piso.

• Evite la torsión en los marcos para evitar deformaciones en el mismo.

4. Materiales Necesarios

• Tornillos de cabeza fijadora phillips, resistentes a la corrosión, #10 x 1 1/2" pulgadas.
• Taquete de 1/4" x 2".

• Sellador.

• Calzas resistentes al agua y no comprimibles.

5. Herramientas Necesarias

• Cinta métrica.

• Taladro con brocas.

• Cuchilla de uso general.


• Nivel.

• Destornillador.

• Calafateadora

6. Inspección del Vano

• Verifique que el vano se encuentre a escuadra y nivelado.

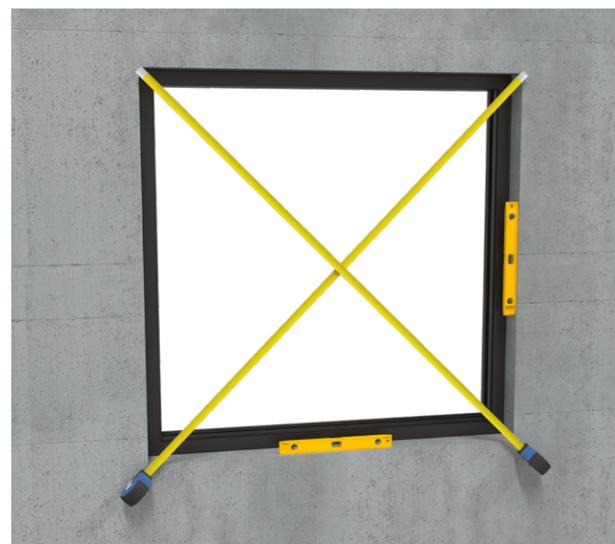

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

S-50 PBR

7. Instale el cancel

• Calce el vano a 4" de cada esquina, a intervalos de 8". Asegure todas las calzas con sellador.

• Señale las ubicaciones de los tornillos en el batiente.

• En cada ubicación del tornillo, marque y taladre un orificio guía a través del marco.


• Calce los batientes laterales en cada barreno para que los tornillos sujeten las calzas y así evitar deformaciones.

• Una vez calzado, revise que la puerta se encuentre a escuadra y nivelado. Pruebe que la puerta opere adecuadamente (quítelo y vuélvalo a instalar si fuera necesario).

8. Termine la instalación

• Forme un sello hermético continuo entre la unión del marco de la puerta y el vano, tanto en el interior como en el exterior.

• Como último paso, retire inmediatamente y con cuidado la película plástica que protege los perfiles de aluminio, ya que la exposición prolongada al sol de la película puede ocasionar dificultad para retirar y en ocasiones manchar el perfil.

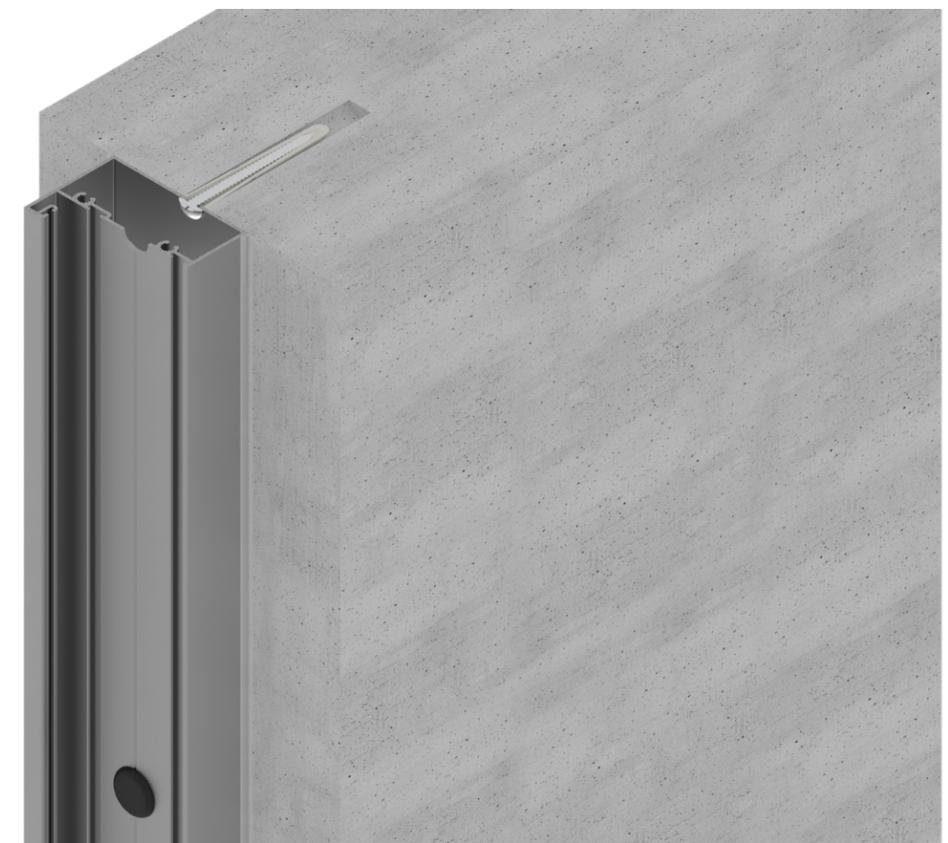

RESPONSABILIDAD

Los datos indicados y los métodos de cálculo son proporcionados por CUPRUM SA. de CV. como una guía únicamente. La información proporcionada en este catálogo no sustituye todas las regulaciones aplicables: normas, códigos de construcción nacionales o regionales.

Las condiciones específicas y detalles técnicos de cada proyecto en particular deben tomarse en consideración. La elección correcta de todos los elementos, así como cualquier requisito especial con respecto a la estabilidad de la estructura, debe siempre ser considerada por el ingeniero estructural responsable del proyecto.

Las soluciones presentadas en estas páginas son indicativas y no pueden cubrir todos los posibles casos de proyecto. Por eso cada proyecto tiene que ser evaluado por el ingeniero estructural a cargo, teniendo en cuenta las características específicas, como las condiciones climáticas, ubicación, orientación, etc.

CUPRUM SA. de CV. no se responsabiliza por los cálculos y conclusiones realizadas con base en la información presentada en este documento. Todos los cálculos y especificaciones deben ser estimados, avalados y garantizados por un arquitecto, ingeniero, o persona jurídica autorizada por la ley para tales actividades.

DERECHOS DE AUTOR

Copyright © | Edición 2023 CUPRUM SA. de CV. (última actualización, septiembre 2023)

El diseño, la estructura y el contenido de este catálogo están sujetos a derechos de autor y los derechos exclusivos pertenecen a CUPRUM SA. de CV. Modificar, copiar, publicar, vender o licenciar cualquier parte o la totalidad del contenido de este catálogo está estrictamente prohibido sin el permiso de CUPRUM SA. de CV. Cualquier uso no autorizado del contenido puede violar los derechos de autor u otras leyes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

CUPRUM SA. de CV. no se responsabiliza por errores tipográficos, imprecisiones técnicas y posibles cambios del contenido de este catálogo. Antes de comenzar el proceso de fabricación, es altamente recomendable ponerse en contacto con el departamento de asesoría técnica de CUPRUM con el fin de brindarle información actualizada.



EUROVENT[□]
CLASSIC

